

FUJIFILM

FOTOJOY

DIGITAL CAMERA

FinePix 1500

1.5
MEGA
PIXELS



準備編 1

基本編 2

応用編 撮影 3

応用編 再生 4

その他 5

使用説明書

この説明書には、フジフィルムデジタルカメラファインピックス1500の使い方がまとめられています。内容をご理解の上、正しくご使用ください。







目次

はじめに	4
カメラの特長/付属品	5
各部の名称	6

1 準備編

ストラップを取り付けます	11
電池を充電します	12
スマートメディア™と電池をセットします	13
電源のON/OFF	15
ACパワーアダプターの使いかた	16
日時の合わせかた	17
液晶モニターの明るさ調節	19

2 基本編

クオリティー設定	20
ピクセル設定	21
 さあいよいよ撮影です(オート撮影)	22
 AF(オートフォーカス)ロック撮影	25
 ベストフレーミング機能	27
 画像を見るには(再生)	29
 →  画像を消すには(1コマ消去)	30

2 スマートメディア™を取り出します	32
--------------------	----






3 応用編 撮影

ストロボモード	33
オートストロボモード	33
 赤目軽減ストロボモード	34
 強制発光(日中ストロボ)モード	35
 ストロボ発光禁止モード	35
 マクロモード(近距離撮影)	36
デジタル拡大撮影	37
ファインダー撮影(省電力撮影)	38
 マニュアル撮影	41
 ホワイトバランス	42
 アカルサ(露出補正)	43
 ストロボ	44
 *夜景(スローシンクロ)	44
 セルフタイマー撮影	46
セットアップ	48

4 応用編 再生

応用編 再生では	51
再生ズーム	52
マルチ再生	53

再生メニュー

 全コマ消去/フォーマット	54
 エフェクト機能	56
 オートプレイ(自動再生)	59
 1コマプロテクト設定/解除	60
 全コマプロテクト設定/解除	62
スマートメディア™の誤記録防止について	63

DPOF

DPOFについて	64
日付設定	65
1コマ設定	66
確認/解除	68
全コマ指定/全コマ解除	70

マップビューワー機能

マップビューワー(地図再生)機能について ..	72
地図を選んで見るには	73
関連情報画像を見るには	75
撮影地情報を記録するには	76
撮影地情報の記録を解除するには	78

システムアップ

システムアップ機器	79
テレビに画像を映す場合	80
インターフェースバリュースセット IF-VS1を使用する場合 ..	81
フロッピーディスクアダプター FD-A2Bを使用する場合 ..	83
イメージメモリーカードリーダー SM-R1を使用する場合 ..	84
PCカードアダプター PC-AD3Bを使用する場合	85
その他 別売アクセサリーの紹介	86

5 その他

正しくお使いいただくためのご注意	87
電源についてのご注意	88
電池についてのご注意	88
ACパワーアダプターについてのご注意	89
スマートメディア™についてのご注意	90
警告表示	92
故障とお考えになる前に	94
主な仕様	96
用語の解説	98
アフターサービスについて	99

1

2

3

4

5

▶ ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。

撮影の前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)をするときには、必ず試し撮りをして、カメラが正常に機能するかを事前に確認してください。

* 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用および撮影により得てであろう利益の喪失など)については補償いたしかねます。

著作権についてのご注意

あなたがデジタルカメラで記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像やデータの記録されたメモリーカードの伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意願います。

液晶について

液晶パネルが破損した場合、中の液晶には十分注意してください。万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- 皮膚に付着した場合：
付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- 目に入った場合：
きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診断を受けてください。

● 飲み込んだ場合：

水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出したあと、医師の手当を受けてください。

ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのご注意

- 本カメラは第2種情報処理装置(住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置)で、住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)基準に適合しています。しかし本カメラをラジオ、テレビジョン受信機に近づけてお使いになると、受信障害の原因となることがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- この機器を飛行機や病院の中で使用しないでください。使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤作動の原因となることがあります。

製品の取り扱いについて

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますので、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画像データが正常に記録されないことがありますのでご注意ください。

商標について

- iMac、Macintoshは、Apple Computer, Inc.の商標です。
- MS-DOS、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- SmartMediaは株式会社 東芝の商標です。
- その他の社名と商品名は各社の商標または登録商標です。

カメラの特長 / 付属品


主な特長

- 150万画素CCDと高解像度フジノンレンズによる高画質
- 記録画素数 最大1,280×1,024ピクセル
- コンパクト軽量アルミ合金ボディ
- 1.8インチカラー液晶
- 広範囲な撮影領域(マクロ撮影機能付き)/オートフォーカス
- 高精度でワイドレンジな調光が可能なオートストロボ内蔵
- 撮影条件の細かな設定が可能なマニュアル撮影モード
- デジタル2×拡大撮影機能/1.2～4倍ズーム再生機能
- バランスの良い構図で撮影できるベストフレーミング機能
- 手軽に画像加工がその場で楽しめるエフェクト機能
- マップビューワー機能
- モードダイヤルと十字ボタンによる簡単操作
- 大容量メモリーカード・スマートメディア(SmartMedia™)対応
- 高容量ニッケル水素電池および充電器付属
- 撮影日時の記録・再生機能
- パソコンとの画像データの送受信が可能なPCモード
- 業界統一規格DCF*準拠
 - * DCFは日本電子工業振興協会(JEIDA)で制定された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
- DPOF(Digital Print Order Format)対応でプリント注文が簡単に

インターフェースバリューセット IF-VS1、フロッピーディスクアダプター FD-A2B、イメージメモリーカードリーダー SM-R1、PCカードアダプター PC-AD3Bを使えば、パソコンとの連携も一層便利です。

付属品

単3形ニッケル水素電池 HR-AA(2本)



バッテリーチャージャー BC-NH(1個)

付属品: 使用説明書(1部)



ハンドストラップ(1本)



ビデオケーブル

3.5mmミニプラグ×ピンプラグ: 約1.5m(1本)





使用説明書(本書 1部)

安全上のご注意(1部)

保証書(1部)


各部の名称

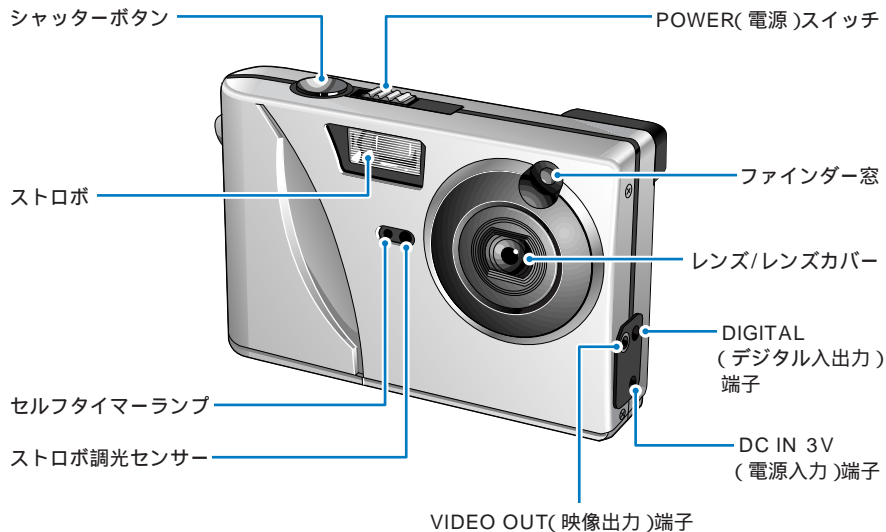

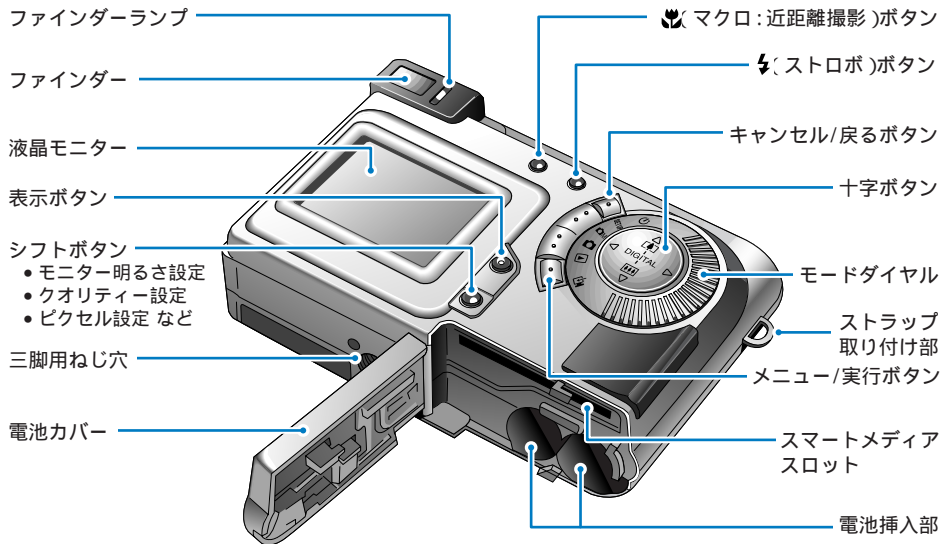





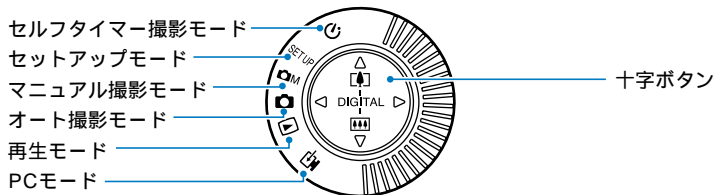


各部の名称


モードダイヤル




-  : セルフタイマー撮影モード (⇒46ページ)
約10秒のセルフタイマー撮影ができます。
- SETUP**  : セットアップモード (⇒48ページ)
クオリティー、ピクセル、シャープネス、オートパワーオフ、 LCD、コマNo.メモリー、ピープ (ブザー音)、日時、リセットの設定が行えます。
-  **M** : マニュアル撮影モード (⇒41ページ)
撮影画像を確認したあとに記録できます。またホワイトバランス、明るさ(露出)、ストロボの明るさ、夜景(スローシンクロ)の設定ができます。
-  : オート撮影モード (⇒22ページ)
撮影状況に応じて露出などをカメラが自動的に制御する、簡単で使いやすい撮影方法です。
-  : 再生モード (⇒29、51ページ)
通常の1コマ再生の他に再生ズーム、マルチ再生ができます。その他、コマの消去やフォーマット、エフェクト、オートプレイ、プロテクト、DPOF、マップビューワー(地図再生)機能の設定ができます。
-  : PCモード (⇒82ページ)
インターフェースパリユーセット IF-VS1(別売)を使って、パソコンに画像を取り込むときに使用します。

各部の名称


液晶モニターの文字表示例：撮影

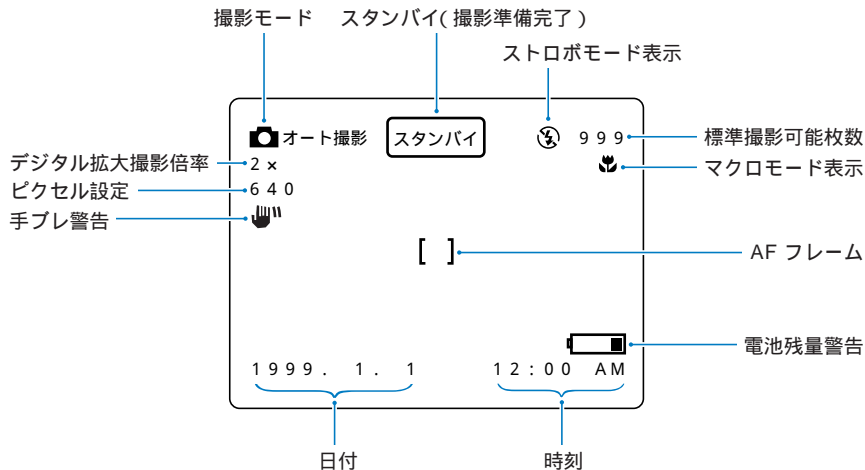


液晶モニターの文字表示例：再生

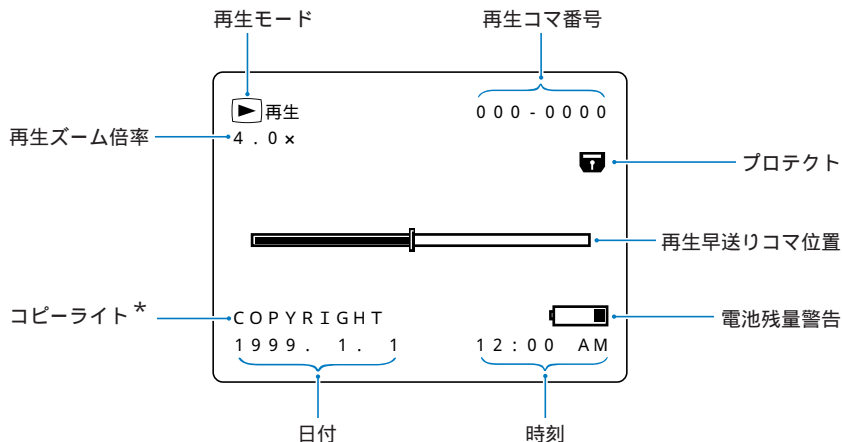

* コピーライトは、インターフェースバリュースセット IF-VS1(別売)に付属のソフトウェアで、著作権情報を入力したカメラで撮影した画像のときに表示されます。詳しくはソフトウェアに付属の使用説明書をご覧ください。

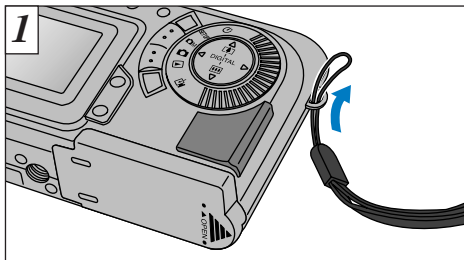


ストラップの小さい方の輪を、ストラップ取り付け部に通します。

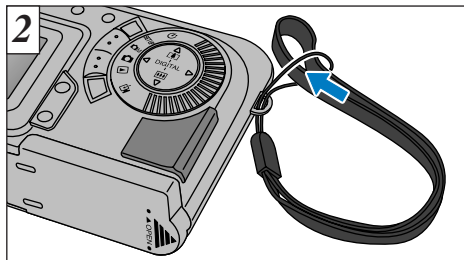

次に大きい方の輪の端を、小さい方の輪の中に通して引っ張ります。

電池を充電します

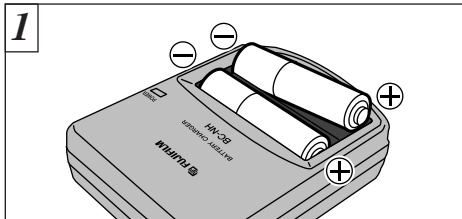


バッテリーチャージャー(BC-NH)にニッケル水素電池(HR-AA)を、表示に従って正しくセットします。

充電できる電池

- 単3形ニッケル水素電池
フジフィルム HR-AA : 2本(付属または別売)
- 単3形ニカド電池
フジフィルム KR-AA(HP) : 2本(別売)

！必ず指定の電池(弊社製)をご使用ください。単3形ニッケル水素電池、またはニカド電池以外は充電できません。指定外の電池(マンガン乾電池・アルカリ電池・リチウム電池)を充電すると、電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となったり、周囲を汚損する恐れがあります。

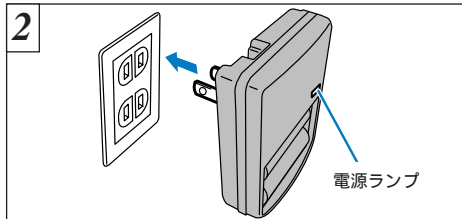

充電器を電源コンセントに差し込み充電します。約12時間(HR-AA : 1,450mAh)で充電が完了します。コンセントから抜いてください。

- ！工場出荷時に同梱のニッケル水素電池はフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。
- ！使いきったニッケル水素電池の充電時間は約12時間(1,450mAh)または13時間(1,550mAh)です。
- ！ニカド電池KR-AA(HP)の場合、充電時間は約8時間です。
- ！充電が終わっても電源ランプはついたままです。
- ！別売のニッケル水素/ニカド急速充電器80(FNH)を使用すると充電時間を短縮できます(➡86ページ)
- ！充電器、電池ともに指定の弊社製のものの使用をおすすめします。



スマートメディア™と電池をセットします

スマートメディア™

スマートメディアは必ず3.3V仕様をお使いください。

MG-4SB(4MB)・MG-8SB(8MB)

MG-16SB(16MB)・MG-32SB(32MB)

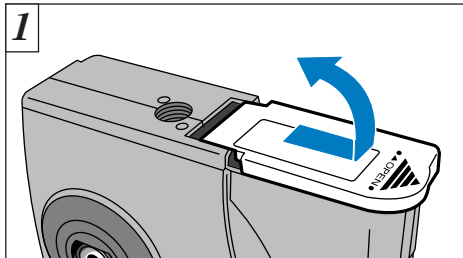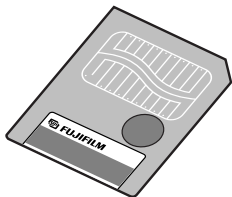


電源が切れていることを確認し、“電池カバー”を矢印のようにスライドさせてから開けます。

- ！ 5V仕様のスマートメディアは使用できません。
- ！ ライトプロテクトシールがはられていると、記録、消去ができません(➡ 63ページ)。
- ！ 本カメラでの動作保証は弊社製スマートメディアのみとなります。
- ！ 3.3V仕様品の中には、「3V」という表示のものがああります。
- ！ スマートメディアについて、詳しくは90ページをご参照ください。

- ！ 電池カバーに無理な力を加えないでください。
- ！ スマートメディア・電池を交換するときは、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、スマートメディアや画像データが破壊されることがあります。また、各種設定が工場出荷設定に戻ることがあります。


スマートメディア™と電池をセットします

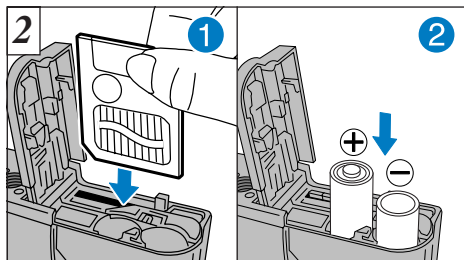

- ① カメラとスマートメディアの向きを図のようにして、スマートメディアスロットにスマートメディアを確実に奥まで差し込みます。
- ② 電池を表示に従って正しくセットします。

！スマートメディアの向きが間違っていると奥まで入りません。また、スマートメディアに無理な力を加えないでください。

！電池カバーを開閉するときは、電池を落とさないように注意してください。

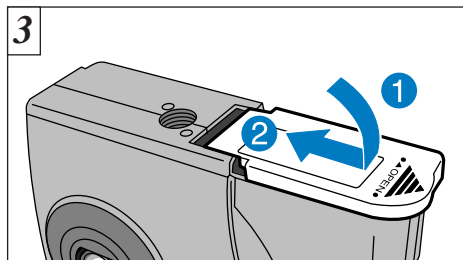


“電池カバー”を矢印のように閉めます。


電池について

- 単3形ニッケル水素電池(付属または別売)をご使用ください。単3形ニカド電池も使用できますが、使用時間が短くなります。
- アルカリ乾電池でもファインダー撮影(➡38ページ)ならある程度撮影可能です。ただし、アルカリ乾電池の特性上、使用時間が極端に短くなります。また、寒冷地ではご使用になれない場合があります。
- リチウム電池・マンガン乾電池は発熱などにより、本機の故障の原因になることがありますので使用しないでください。

電源のON / OFF

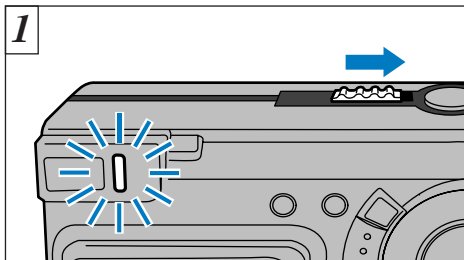

電源を入/切するには、電源スイッチを矢印方向にスライドさせます。電源を入れるとファインダーランプ[緑]が点灯します。

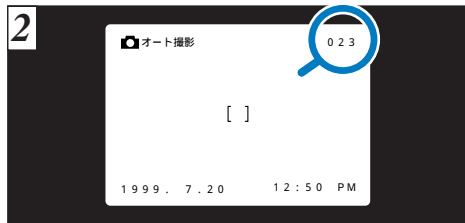

液晶モニターにスマートメディア標準撮影可能枚数が表示されます。


！撮影モード“、、”で電源を入れると、レンズカバーが開きます。電源を切るとカバーが閉じます。


！オートパワーオフ機能(➡98ページ)有効時は、電源を入れたまま約2分間放置すると、電源が自動的に切れます。オートパワーオフの設定は48ページをご参照ください。

！“表示”ボタンを押しながら電源を入れると、オープニング画面の表示/非表示が切り換えできます。

！各操作の前には、必ず電源を入れてください。

！被写体(画像の細かさなど)によって記録されるデータ量が一定ではないため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があります。


！“ CARD ERROR ”が表示された場合は、まずスマートメディアの接触面(金色の部分)を乾いた柔らかい布などで軽くふいてから、再度セットしてください。また、スマートメディアのフォーマットが必要な場合があります(➡54ページ)。

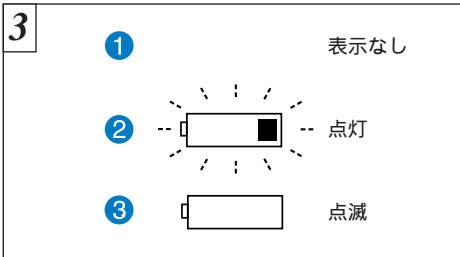

電池容量表示を確認します。

- ① 電池の容量は十分です(容量表示なし)。
- ② 電池の容量が不足しています。まもなく電源が切れますので、充電済みの電池と交換することをおすすめします。
- ③ 電池の容量がありません。表示が消えて動作を終了します。充電済みの電池と交換してください。

ACパワーアダプターの使いかた

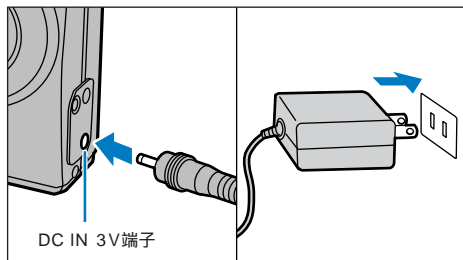


電池の消耗を気にせず撮影・再生するには、専用のACパワーアダプター AC-3V(別売)のご使用をおすすめします。

カメラの電源が切れていることを確認してから、AC-3Vの接続プラグをカメラの“DC IN 3V端子”に差し込みます。その後、AC-3Vを電源コンセントに差し込みます。


! AC-3V以外をお使いになると、本機の故障の原因となることがあります。

! ACパワーアダプターについて、詳しくは89ページをご参照ください。

日時の合わせかた

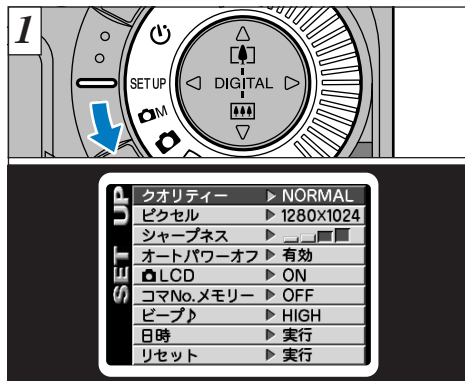

モードダイヤルを“ **SETUP** ”に合わせ、SET UP画面を表示します。

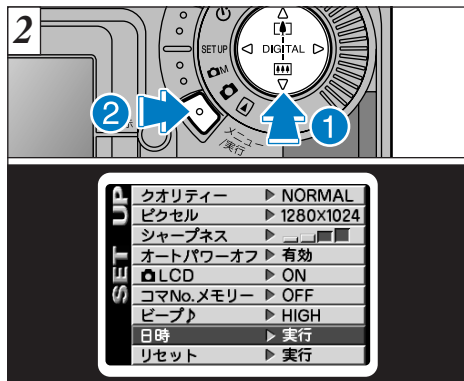


① 十字ボタンの“ **▼** ”を押して“ 日時 ”を選択し、②“ **メニュー/実行** ”ボタンを押します。

！ SET UPモードのメニューについて、詳しくは48ページをご参照ください。

！ 設定した日時は、AC電源アダプターを接続または電池を入れて約半日以上経過していれば、カメラから電池を取り出しても、約1日は保持されます。


日時の合わせかた

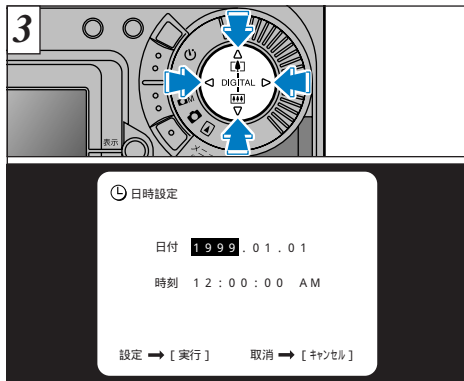

十字ボタンの“◀ ▶”を押して合わせたい項目(年・月・日・時・分)を選び、“▲ ▼”を押して修正します。

！ 秒は設定できません。


！ 時刻表示で“12:00:00”を超えると、自動的にAM/PMが切り換わります。

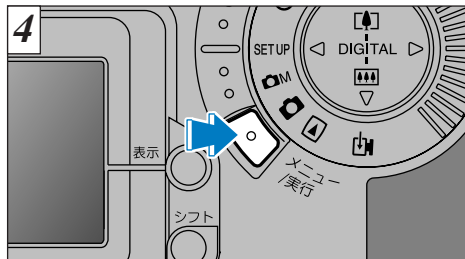

合わせ終わったあと、“メニュー/実行”ボタンを押して設定します。


！ 時報に正確に合わせたいときは、時報のゼロ秒時に“メニュー/実行”ボタンを押します。

液晶モニターの明るさ調節

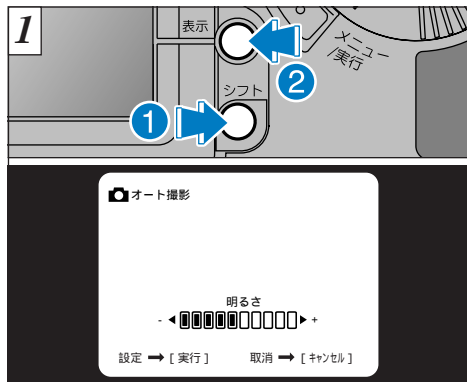

モードダイヤルを“、、、 ”にすると設定を変更できます。

① “シフト”ボタンを押しながら ② “表示”ボタンを押すと、明るさ調節画面が表示されます。

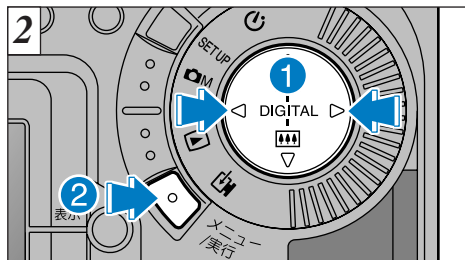


① 十字ボタンの“ ”を押して明るさを調節します。

② “メニュー/実行”ボタンを押して決定します。

！液晶モニターがOFFの場合でも“シフト”ボタンを押し続けると、自動的に液晶モニターがONになり、操作ガイダンス(“シフト”ボタンを押して実行できる操作の説明)が表示されます。


！設定を変更しない場合は、“キャンセル/戻る”ボタンを押してください。

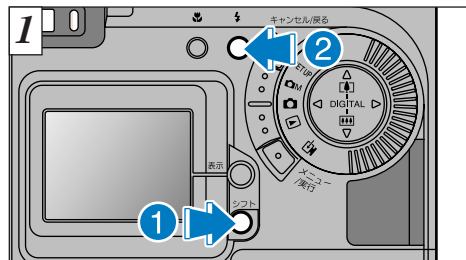

① “シフト”ボタンを押しながら② “ストロボ”ボタンを押すと、3種類の画質 [FINE]、[NORMAL]、[BASIC] を切り換えることができます。変更後の設定は液晶モニターに表示されます。

！モードダイヤルを“、、 ”にすると設定を変更できます。

！液晶モニターがOFFの場合でも、“シフト”ボタンを押し続けると自動的に液晶モニターがONになり、操作ガイダンスが表示されます。

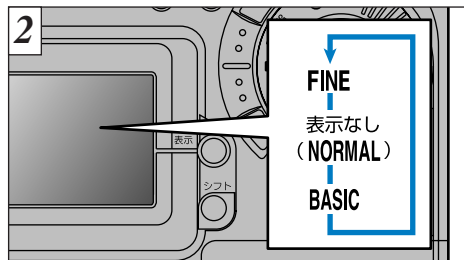


クオリティー(画質；圧縮率)によって、標準撮影可能枚数が変わります。スマートメディアの標準撮影枚数については96ページをご参照ください。


画質を優先する場合は [FINE] を、枚数を優先する場合は [BASIC] を選んでください。

- FINE : 画像圧縮率 約1/4
- 表示なし (NORMAL) : 画像圧縮率 約1/8
- BASIC : 画像圧縮率 約1/16

ピクセル設定

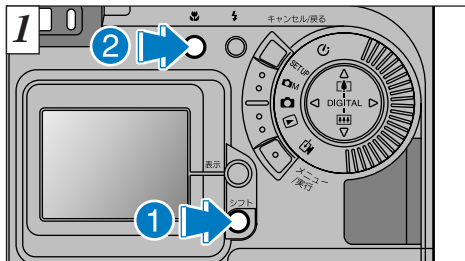

① “シフト”ボタンを押しながら②“マクロ”ボタンを押すと、2種類の画素数〔1280〕〔表示なし〕〔640〕を切り換えることができます。変更後の設定は液晶モニターに表示されます。

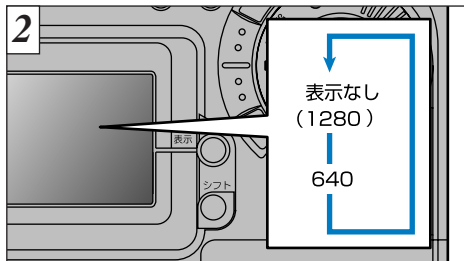


撮影の目的に合わせて、2種類の画素(ピクセル)数を選べます。画素数によって標準撮影可能枚数が変わります。スマートメディアの標準撮影枚数については96ページをご参照ください。

- 表示なし : 1,280 × 1,024ピクセル
- 640 : 640 × 480ピクセル

！モードダイヤルを“”、“M”、“”にすると設定を変更できます。

！液晶モニターがOFFの場合でも、“シフト”ボタンを押し続けると自動的に液晶モニターがONになり、操作ガイダンスが表示されます。

📷 さあいよいよ撮影です(オート撮影)

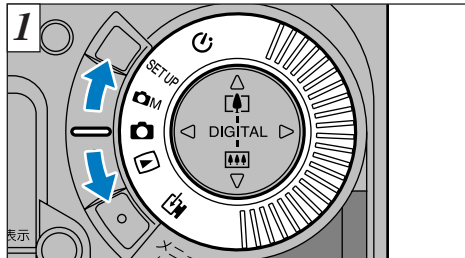

モードダイヤルを“📷”に合わせます。



ストラップに手首を通し、液晶モニターを正面から見るように、脇をしめて両手でカメラを構えます。


- ！液晶モニターの日時が点滅表示された場合は、日時を設定してください(➡17ページ)。
- ！ファインダーを使った撮影は38ページをご参照ください。
- ！レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は87ページを参照してレンズをきれいにしてください。

- ！撮影するときカメラが動くと、画像がブレる原因となります。
- ！レンズやストロボ、ストロボ調光センサーに、指やストラップがかからないようにしてください。



AFフレーム

液晶モニターを見ながら、被写体がAF(オートフォーカス)フレーム全体を満たすようにねらいます。

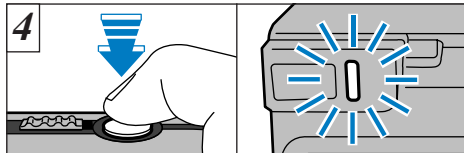


シャッターボタンを半押しして液晶モニターに“スタンバイ”と表示(ファインダーランプ[緑]が点滅から点灯)されたら、さらにシャッターボタンを押し込みます。

！シャッターボタンを全押しした場合は“スタンバイ”の表示は出ません。

！50cm以内に近づくとも“スタンバイ”と表示されてもピントが合いません。その場合は“マクロモード”で撮影してください(⇒36ページ)。

！液晶モニターが見にくい場合は、液晶モニターの明るさを調節してください(⇒19ページ)。

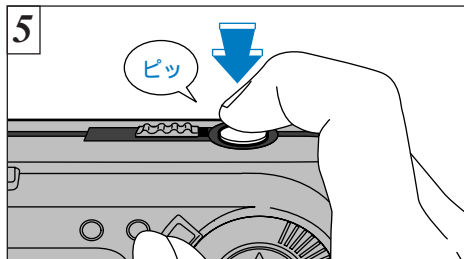

シャッターボタンを押すと、“ピッ”と音が鳴り撮影されます。続いて画像データが記録されます。

- ！データ記録中はファインダーランプが橙色に点灯し、撮影することはできません。また、データ記録中は電源を切ったり、電池カバーを開けないでください。
- ！ストロボ充電中はファインダーランプが橙色に点滅します。
- ！暗くてピントが合わない場合は、被写体から1.5 m以上離れて撮影してください。
- ！被写体(画像の細かさなど)によって記録されるデータ量が一定ではないため、記録後の標準撮影可能枚数が減らないか、または2コマ減場合があります。

オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していますが、次のような条件・被写体に対してはオートフォーカスが働きにくく、ピントが合わない状態で撮影されることがあります。

- 高速で移動する被写体
- 鏡・車のボディーなど光沢があるもの
- ガラス越しの被写体
- 髪の毛や毛皮のように光を反射しにくいもの
- 煙や炎などのように実体のないもの
- 被写体が遠くて暗いとき
- 被写体の明暗差がはっきりしないとき(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 被写体の手前や後方に物体が共存するとき(オリの中の動物や木の前の人物など)


📷 AF(オートフォーカス)ロック撮影




このような構図では被写体(この場合は人物)がAFフレームから外れています。



被写体がAFフレームに入るようにカメラを少し動かします。

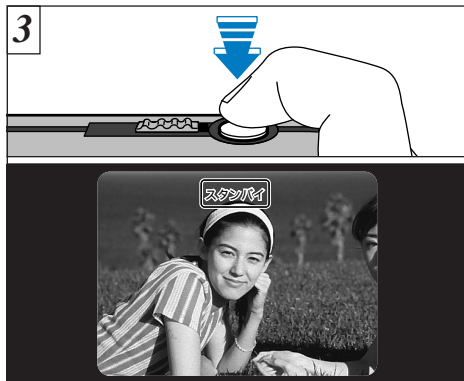


そのままシャッターボタンを半押し(AFロック)し、液晶モニターに“スタンバイ”と表示(ファインダーランプ[緑]が点滅から点灯)されるのを確認します。

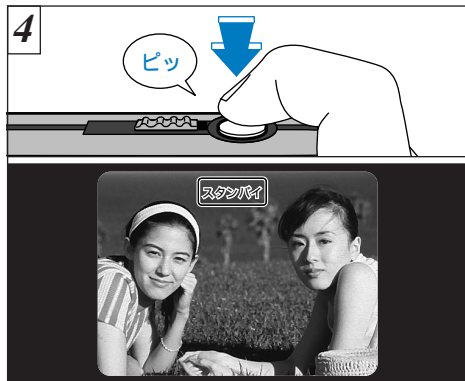


シャッターボタンを半押し(AFロック)のまま最初の構図に戻して、さらにシャッターボタンを押します。

- ! AFロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。
- ! AFロック撮影は、どのような撮影方法でも有効です。AFロックをうまく活用しましょう。

カメラ ベストフレーミング機能

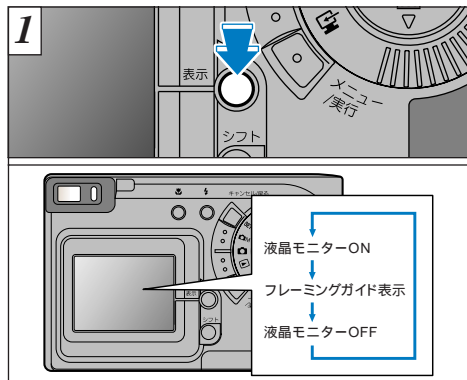

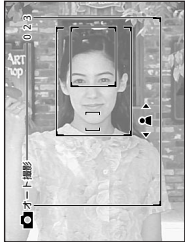


モードダイヤルが“”、“”では、“表示”ボタンを押すごとに液晶モニターの表示が切り換わります。“表示”ボタンを押して“フレーミングガイド”を表示します。

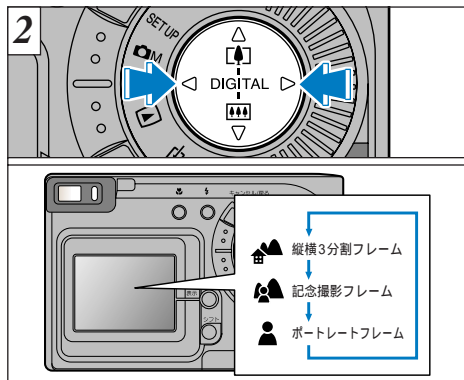

十字ボタンの左右で3種類のフレーミングガイドを選択できます。フレーミングガイドは液晶モニターで撮影するときに、構図を決める際のめやすとなります。

！フレーミングガイドは画像に記録されません。

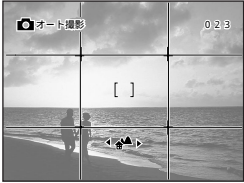
縦横3分割フレーム	記念撮影フレーム	ポートレートフレーム (人物縦位置撮影フレーム)
<p>主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平線や水平線を合わせて使います。 被写体の大きさやバランスを見ながら、躍動感のある構図で撮れるもっとも応用の効くフレームです。</p> 	<p>2人以上の記念撮影に使用します。 被写体をフレームの中にできるだけ大きく配置すると、表情をはっきり写し込んだ写真になります。</p> 	<p>ポートレート撮影の基本的な撮影に使用します。 顔の大きさを各フレームに合わせるにより、大きなフレームはアップ、中ぐらいのフレームは胸から上、小さなフレームは半身の撮影になります。</p> 

！縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割のめやすです。プリントすると、3分割の位置から少しずれる場合もあります。

重要


必ずAFロックを使って構図を決めてください。
AFロックをしないとピントが合わないことがあります。

▶ 画像を見るには(再生)

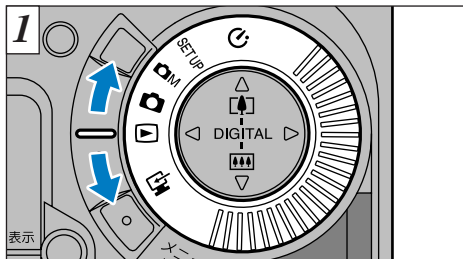

モードダイヤルを“▶”に合わせます。

- ! モードダイヤルを“▶”に合わせたときは、最後に撮影した画像が表示されます。
- ! 液晶モニターが見にくい場合は、液晶モニターの明るさを調節してください(➡19ページ)。
- ! “表示”ボタンを1回押すと、液晶モニターの文字表示が消えます。

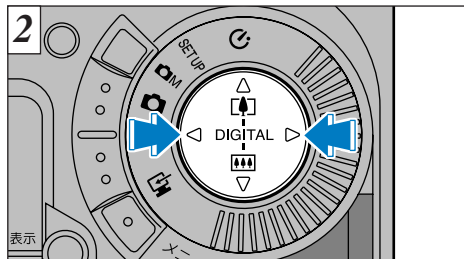


十字ボタンの“▶”順送り、“◀”逆送りで画像を見ることができます。

- ! “◀▶”を約3秒間押し続けると、液晶モニターに早送り“———”の表示が出ます。


再生できるデータについて

本機で記録した画像データ、または弊社製デジタルカメラ ファインピックスシリーズ、クリップイット80/50、DS-30/20/10およびDS-260HD/250HDで、3.3V仕様のスマートメディアに記録した画像データが再生できます。

▶ ➡ 🗑 画像を消すには(1コマ消去)

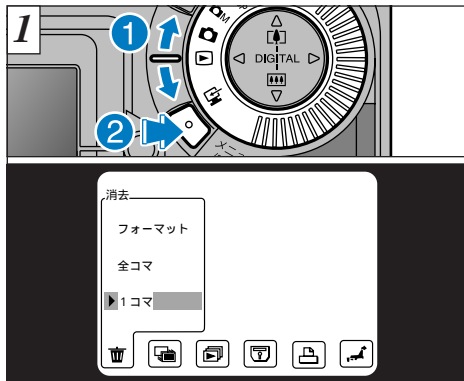


① モードダイヤルを“ ▶ ”に合わせ、② “メニュー/実行”ボタンを押すと液晶モニターにメニューが表示されます。

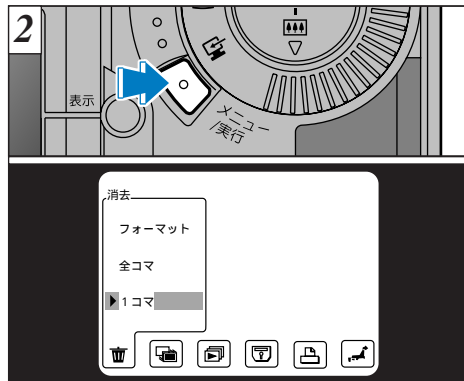


“ 🗑 消去 ”の“ 1コマ ”が選択された状態で、“メニュー/実行”ボタンを押します。

！再生モードのメニューについて、詳しくは51～63
ページをご参照ください。

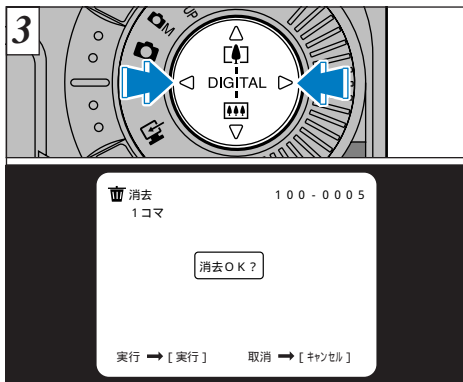

十字ボタンの“◀ ▶”を押して消去したい画像を表示します。

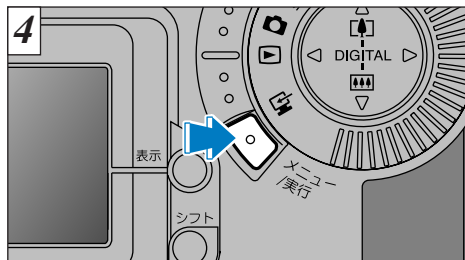


“メニュー/実行”ボタンを押すと、表示している画像が消去されます。消去が終わると次の画像が再生され、“消去OK?”が表示されます。


！途中でキャンセルしたい場合は、“キャンセル/戻る”ボタンを押してください。

！消去を続けるには、「3」からの操作を繰り返します。
 ！“**! PROTECT**”が表示された場合、プロテクトを解除する必要があります(⇒60ページ)。

スマートメディア™を取り出します

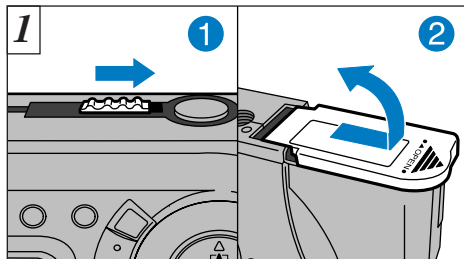

- ① ファインダーランプが橙色に点灯していないことを確認し、電源を切ります。
- ② 必ず電池カバーを上面にして、“電池カバー”をスライドさせてから開きます。

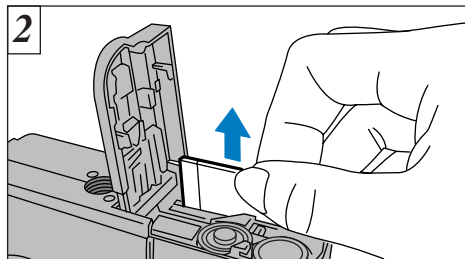

電池を落とさないように気をつけて、スマートメディアをつまんで取り出します。


！スマートメディアを保管するときは、必ず専用の静電気防止ケースに入れてください。

！電源を切らずに電池カバーを絶対に開けないでください。スマートメディアや画像データが破壊されることがあります。また、各種設定が工場出荷設定に戻ることがあります。

！電池カバーを開閉するときは、電池を落とさないように注意してください。

画像のプリントとパソコンへの取り込みについて

- プリントするときは、64ページをご参照ください。
- パソコンに画像を取り込むには、81～85ページをご参照ください。

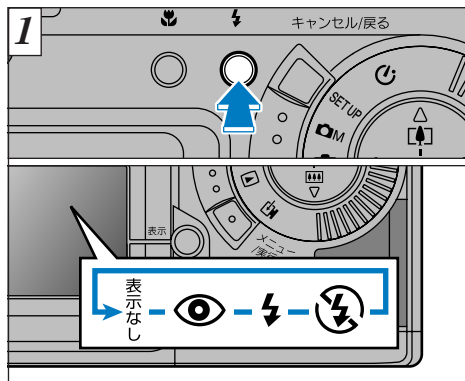

撮影の目的に合わせて、4種類のストロボモードを選べます。“⚡”ストロボボタンを押すたびに、液晶モニターにAUTO(表示なし)→👁️→⚡→🔋の順に表示され、最後に表示したモードが選択されます。

！夜景(スローシンクロ)撮影は44ページをご参照ください。



オートストロボモード(表示なし)

特別な撮影意図のない一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、ストロボが自動的に発光します。



赤目軽減ストロボモード

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。

撮影前にストロボが1回プレ発光し、2回目に撮影のためのストロボが発光します。

赤目現象について

人物を暗いところでストロボ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これは、ストロボの光が目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ストロボモードを積極的にご利用ください。

赤目軽減ストロボモードを使用するとともに、

- 撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう
- なるべく近付いて撮影する

などするとより効果的です。



⚡ 強制発光(日中ストロボ)モード

窓際や木陰などの逆光撮影、蛍光灯などの照明の下で適正な色に撮りたいときに使用します。明るいところでもストロボ撮影が行われます。





🚫 ストロボ発光禁止モード




ストロボの発光を禁止します。室内照明を利用したの撮影、舞台や室内競技などのストロボ光が届かない距離での撮影などに使用します。この場合、オートホワイトバランス(➡98ページ)が働き、周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮ることができます。

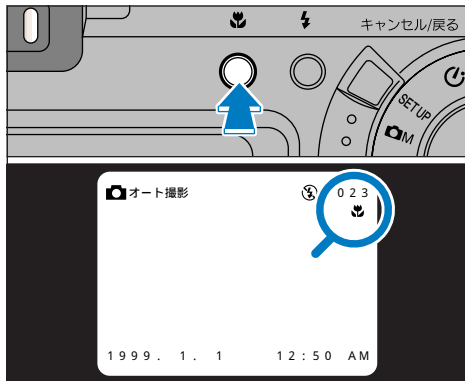


- ! 暗い場所で発光禁止モードで撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。また、暗くてピントが合わない場合は、被写体から1.5m以上離れて撮影してください。
- ! 手ブレ警告については、40ページ、93ページをご参照ください。

マクロモード(近距離撮影)



マクロモードでは、約9cm～約50cmの範囲で近距離撮影ができます。また、ストロボは自動的に“ 発光禁止 ”に設定されます。

- * 暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。
- * ストロボを発光させる場合は“ ”ストロボボタンを押して“ 赤目軽減 ”または“ 強制発光 ”に設定してください。ストロボの明るさの補正は、マニュアル撮影モード(➡44ページ)で可能です。また、オートストロボモードは使用できません。


“ ”マクロボタンを押すと液晶モニターに“ ”が表示され、マクロモードになります。
もう一度“ ”マクロボタンを押すと、マクロモードが解除されます。

！ 液晶モニターは自動的にONになります。



！ マクロモードを解除すると、ストロボはマクロモードにする前に設定していたモードに戻ります。

！ マクロモードでファインダーを使うと、ファインダー窓とレンズの位置が違うため、実際に見える範囲と写る範囲にズレが生じます。そのため、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。

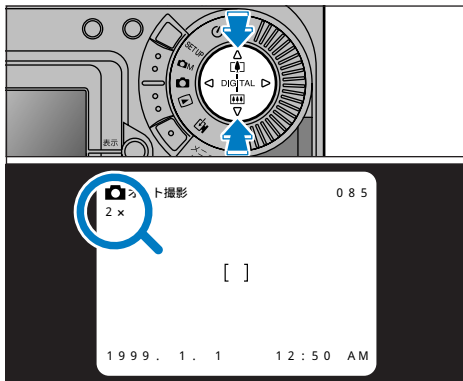デジタル拡大撮影



- ピクセル設定が [1280] でデジタル2×拡大撮影した場合は、640×480ピクセルで記録されます。
- ピクセル設定が [640] の場合は、拡大撮影しても記録画素(ピクセル)数は変化しません。


撮影時(すべての撮影モード)に十字ボタンの“”を押すと、画面中央部分を約2倍に拡大して撮影することができます。拡大倍率は液晶モニターに表示されます。“”を押すと、通常の撮影に戻すことができます。

- ！ 液晶モニターOFFでは機能しません。
- ！ 液晶モニターを使って撮影してください。




- ！ ピクセル設定 [1280] のときの倍率は、縦方向のピクセル数を基準にしています。

ファインダー撮影(省電力撮影)

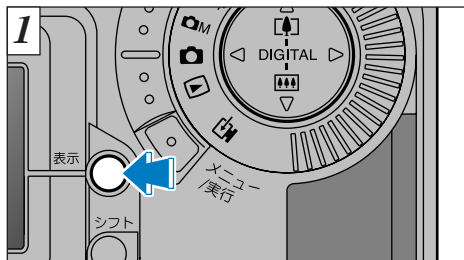

撮影時(マクロ撮影を除く)に“ 表示 ”ボタンを押して、液晶モニターをOFFにします。液晶モニターONの場合と比べ、電池撮影可能枚数が3 ~ 4倍になります(➡97ページ)。

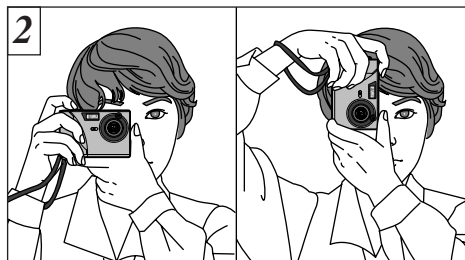

ストラップに手首を通し、両脇をしめ、両手でしっかり構えます。縦位置撮影ではストロボが上にくるように構えます。

！ 約50cm ~ 無限遠の撮影が可能です。約50cmより近づいた撮影にはマクロモードを使用してください(➡36ページ)。

！ レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は87ページを参照してレンズをきれいにしてください。



レンズやストロボ、ストロボ調光センサーに、指やストラップがかからないようにしてください。




AFフレーム

ファインダーをのぞき、AFフレーム全体を被写体が満たすようにねらいます。

- ！ 撮影範囲を正確に合わせたい場合は、液晶モニターを使った撮影をおすすめします。
- ！ 被写体がAFフレームから外れてしまう場合は、AFロック撮影を行ってください(➡25ページ)。

ファインダー撮影(省電力撮影)

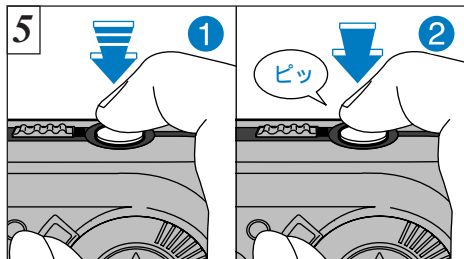

- ① シャッターボタンを半押ししてファインダーランプ[緑]が点滅から点灯になれば、ピント合わせは完了です。
- ② 半押しのままさらにシャッターボタンを押すと、“ピッ”と音が鳴り撮影されます。続いてデータが記録されます。


！データ記録中はファインダーランプが橙色に点灯し、撮影することはできません。また、データ記録中は電源を切ったり、電池カバーを開けないでください。

！ストロボ充電中はファインダーランプが橙色に点滅します。


！暗くてピントが合わない場合は、被写体から1.5 m以上離れて撮影してください。

ファインダーランプ表示について

色	状態	内容
緑	点 灯	準備完了
	点 滅	AF・AE動作中または手ブレ・AF警告
橙	点 灯	スマートメディアに記録中
	点 滅	ストロボ充電中
赤	点 滅	<p>スマートメディアについての警告 未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、ライトプロテクトシールがはられている、空き容量がない、スマートメディア異常</p> <p>* 液晶モニターONでは、液晶モニターに詳しい警告が表示されます(➡92ページ)。</p>

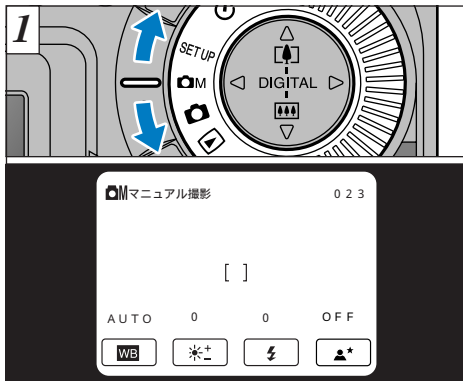

モードダイヤルを“  M ”に合わせます。設定メニューが表示されます。

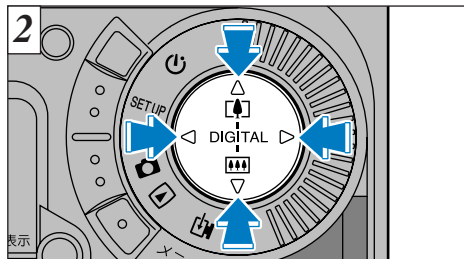


十字ボタンの“ ◀ ▶ ”でメニューを移動し、“ ▲ ▼ ”で項目を選びます。

工場出荷設定

メニュー	設定値
 ホワイトバランス	AUTO
 アカルサ	0
 ストロボ	0
 夜景	OFF

* 上記設定はオート撮影と同等の設定になります。 41

！ 液晶モニターに映像が表示されていない場合は、“表示”ボタンを押して、映像を表示してください。
 ！ ファインダーを使った撮影(➡ 38 ページ)では、設定メニューのみ表示されます。

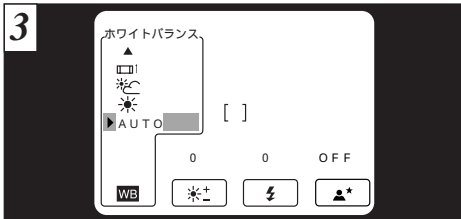







WB ホワイトバランス

撮影時の環境・照明光に合わせ、ホワイトバランスを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更します。


AUTO時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊な光源下では、正しいホワイトバランスが得られない場合があります。その場合は光源に合わせたホワイトバランスを選択してください。ホワイトバランスについては98ページをご参照ください。

AUTO : 自動調整
(光源の雰囲気を残した撮影)

-  : 晴れた屋外での撮影
-  : 日陰での撮影
-  : 昼光色蛍光灯下での撮影
-  : 昼白色蛍光灯下での撮影
-  : 白色蛍光灯下での撮影
-  : 電球、白熱灯下での撮影

* ストロボ発光時は、ホワイトバランス設定は無効になりますので、意図した撮影の場合ストロボを発光禁止にしてください。

! すぐ撮影したい場合は、“メニュー/実行”ボタンを押して決定してください。

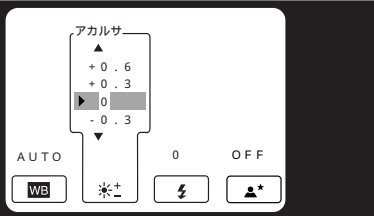

★ アカルサ(露出補正)

被写体と背景のコントラスト(明暗の差)がきわめて大きい場合など、適正な明るさ(露出)が得られないときに使用します。

- 補正範囲は9段(- 0.9 ~ + 1.5EV , 約0.3EVステップ)です。EVについては98ページをご参照ください。

！ストロボ発光時は、アカルサ設定は無効になりますので、意図した撮影の場合ストロボを発光禁止にしてください。

次のような被写体のとき効果があります


+(プラス)補正

- 白っぽい紙に黒い文字の印刷物の複写(+ 1.5EV)
- 逆光の人物撮影(+ 0.6 ~ + 1.5EV)
- スキー場などの明るい場面や反射の強い場合(+ 0.9EV)
- 画面内を空の部分が大きく占める場合(+ 0.9EV)

-(マイナス)補正

- スポットライトを浴びた人物、特にバックが暗い場合(- 0.6EV)
- 黒っぽい紙に白い文字の印刷物の複写(- 0.6EV)
- 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合(- 0.6EV)


*()内は補正のめやすです。

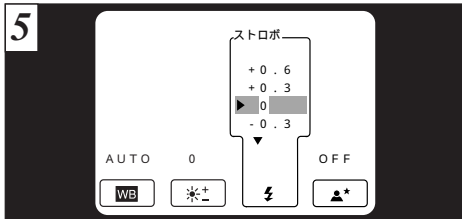

⚡ ストロボ

被写体が画面内で極端に小さい場合や、近距離でストロボ撮影する場合など、適正な明るさにならないときに使用します。


- 補正範囲は±2段(- 0.6 ~ + 0.6EV、約0.3EVステップ)です。EVについては98ページをご参照ください。

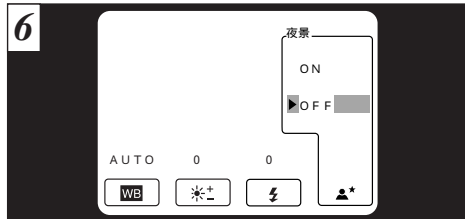


👤★ 夜景(スローシンクロ)

スローシャッターのストロボ発光モードです。夜景を背景にした人物を撮影するときや、室内照明を利用した雰囲気のある撮影に使用します。

- ！スローシャッターになりますので、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。
- ！暗くてピントが合わない場合は、被写体から1.5m以上離れて撮影してください。

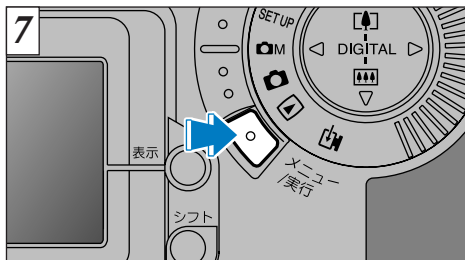

メニューを設定し終わったら、“メニュー/実行”ボタンを押して決定します。設定した内容は電源を切っても保持されます。

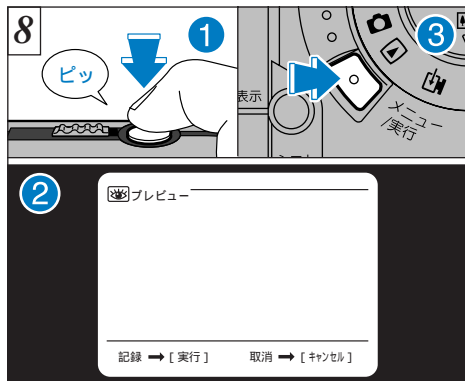


- ① シャッターボタンを押して撮影します。
- ② 液晶モニターに撮影結果が表示されます。
- ③ 画像を記録したい場合は、“メニュー/実行”ボタンを押してください。


！電池を約1日以上取り出したままにしたり、設定中に電池を取り出したりすると、各種設定が工場出荷設定に戻ることがあります。

！意図した撮影結果でない場合、“キャンセル/戻る”ボタンを押すとスマートメディアに記録されません。もう一度撮影し直してください。

🕒 セルフタイマー撮影

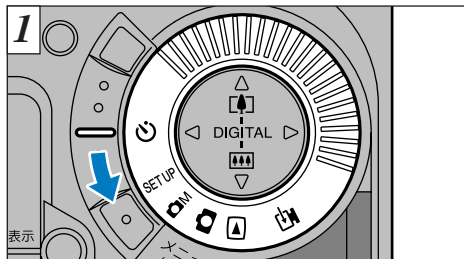

モードダイヤルを“ 🕒 ”に合わせます。

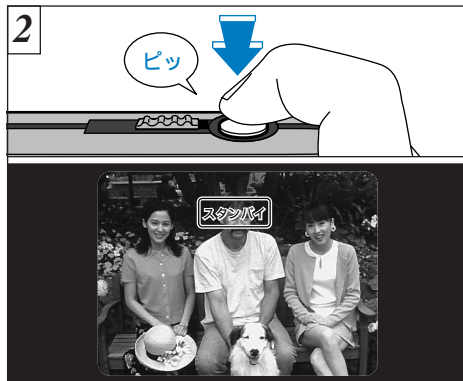


被写体にAFフレームを合わせ、シャッターボタンを押すとAFフレーム内に見えるものにピントが合い、セルフタイマーがスタートします。

！ レンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は87ページを参照してレンズをきれいにしてください。


！ “ベストフレーミング機能”の使用も可能です(➡ 27ページ)。

！ AFロック撮影も可能です(➡ 25ページ)。

！ カメラの前に立ってシャッターボタンを押さないでください。ピンボケになったり、適正な明るさ(露出)にならないことがあります。

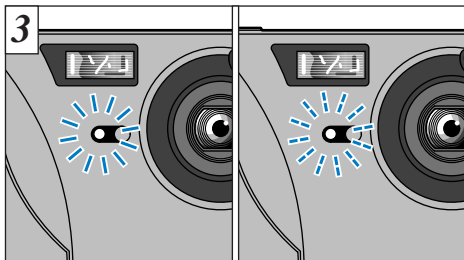

セルフタイマーランプが約5秒間点灯したのち点滅に変わり、さらに約5秒後に撮影されます。

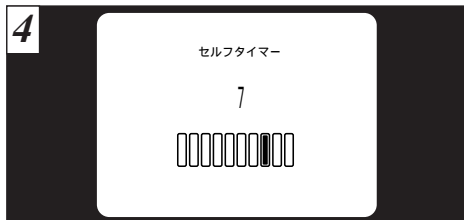








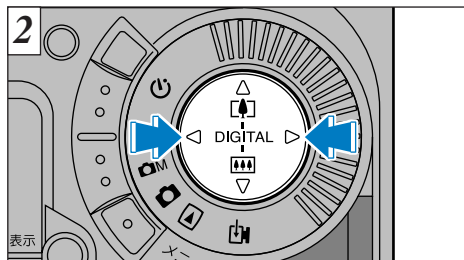
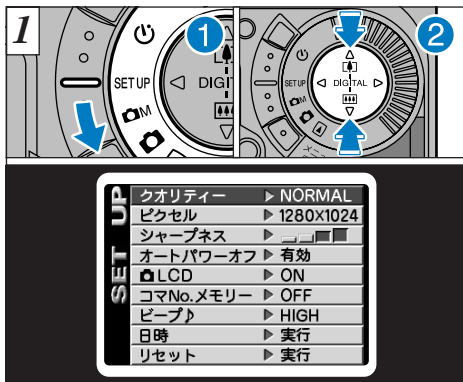
撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントダウン表示されます。

！スタートしたセルフタイマー撮影は、“キャンセル/戻る”ボタンを押すと解除できます。

セッアップ

▶ 設定項目は次のとおりです。

項目名	表 示	工場出荷時	内 容
クオリティー	FINE/NORMAL/BASIC	NORMAL	記録する圧縮率を設定できます。20ページの設定切り換えと同じ機能です。
ピクセル	1280x1024/640x480	1280x1024	記録する画素数(画像サイズ)を設定できます。21ページの設定切り換えと同じ機能です。
シャープネス			4段階切り換えです。  パソコンでの処理に最適(輪郭をソフトに)  通常の撮影に最適  パソコン、プリンターでの大サイズプリントやビデオプロジェクター出力などで鮮明画像が得られます。  建物・文字などを特に鮮明にしたい撮影に最適
オートパワーオフ	有効/無効	有効	有効/無効を切り換えます。“無効”にすると、約2分以上放置しても自動的に電源が切れません。“有効”にしても、オートプレイとPCモードでは機能しません。
 LCD	ON/OFF	ON	撮影モードにしたときに、液晶モニターを自動的にONにするかOFFにするかを切り換えます。
コマNo.メモリー	ON/OFF	OFF	コマNo.メモリー機能を使用するかしないかを切り換えます(⇒50ページ)。
ピープ	HIGH/LOW/OFF	HIGH	操作したときの音量を切り換えます。“OFF”にすると音が鳴りません。
日時	実行		日付・時刻を設定できます(⇒17ページ)。
リセット	実行		“メニュー/実行”ボタンを押すと、SET UP画面内の項目(日時は除く)を工場出荷設定に戻せます。




十字ボタンで設定を変更できます(日時・リセットを除く)。

- ① モードダイヤルを“ **SETUP** ”に合わせてSET UP画面を表示します。
- ② 十字ボタンの“ **▲▼** ”を押して項目を選択します。

！電池を交換するときは、必ず電源を切ってください。
電源を切らずに電池カバーを開けたりACパワーアダプターを抜くと、各種設定が工場出荷設定に戻ることがあります。

セットアップ

コマNo.メモリー

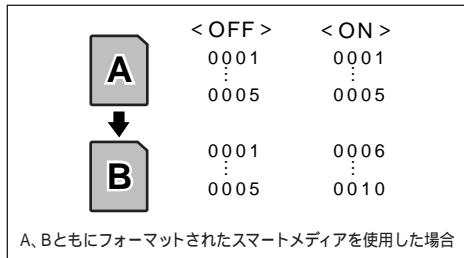


OFF：スマートメディアごとに「ファイルNo. 0001」から撮影

ON：最後に使用したスマートメディアの「最終ファイルNo.」から続けて撮影


“ON”にすると、パソコンなどに画像を取り込んだときにファイル名が重複しないので、ファイルの管理に便利です。

！記憶した「最終ファイルNo.」より、大きいファイルNo.の画像がスマートメディアにあった場合、大きいファイルNo.の続きから撮影されます。

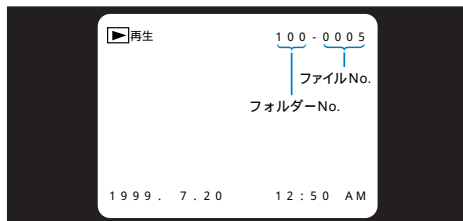


画像を再生するとファイルNo.を確認できます。画面の右上の7けたの数字のうち下4けたがファイルNo.で、残りの3けたはフォルダーNo.です。

- ！スマートメディアを交換するときは、必ず電源を切ってから電池カバーを開けてください。電源を切らずに電池カバーを開けると、コマNo.メモリーが機能しません。
- ！ファイルNo.は0001から9999までで、それを超えるとフォルダーNo.が1つ繰り上がります。最大で999 - 9999までカウントされます。
- ！コマNo.メモリーを“OFF”にして撮影すると、記憶した「最終ファイルNo.」がリセットされます。
- ！他のカメラで撮影した画像は、コマNo.表示が異なる場合があります。

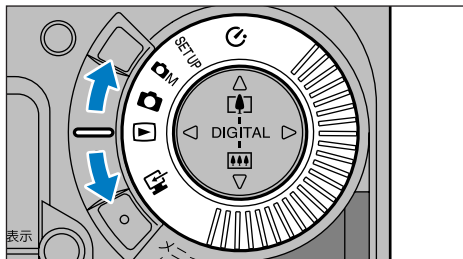


ここでは、モードダイヤルを“▶”に合わせた状態で行えるいろいろな機能を紹介します。このあとの操作説明は、モードダイヤルが“▶”に合っていることを前提に説明します。

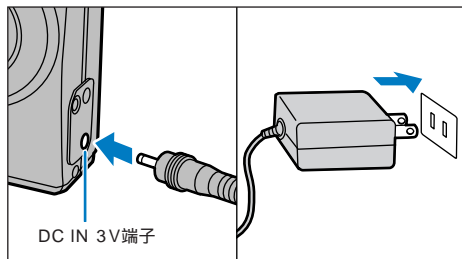


また、コンセントが近くにある場合は、画像を再生したりエフェクト(⇒56ページ)をかけている最中に電源が切れないように、ACパワーアダプター AC-3V(別売)の使用をおすすめします(⇒16ページ)。

再生ズーム

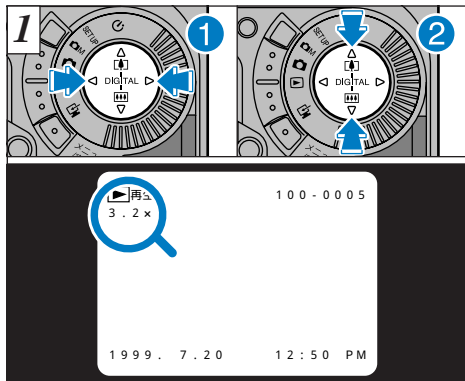

- ① 十字ボタンの“◀▶”でズームしたい画像を表示します。
- ② 十字ボタンの“▲▼”を押してズーム倍率を設定します。



！ズーム倍率は0.2ステップで4.0×までです。
！ズーム中に“◀▶”を押すと、ズームが解除され次の画像に送られます。

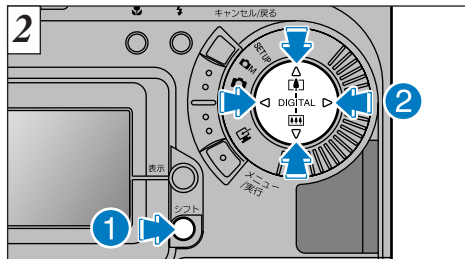

ズームしたあとに、①“シフト”ボタンを押しながら②十字ボタンの“▲▼◀▶”を押すと、見える範囲を移動することができます(ズーム送り)。

！“キャンセル/戻る”ボタンを押すと、画像が等倍に戻ります。
！“シフト”ボタンを押すと操作ガイダンスが表示されます。

マルチ再生

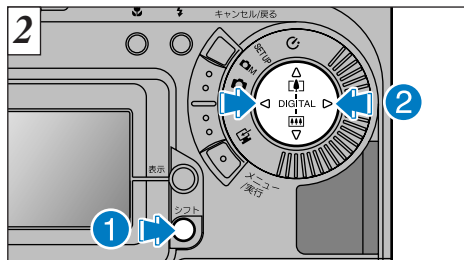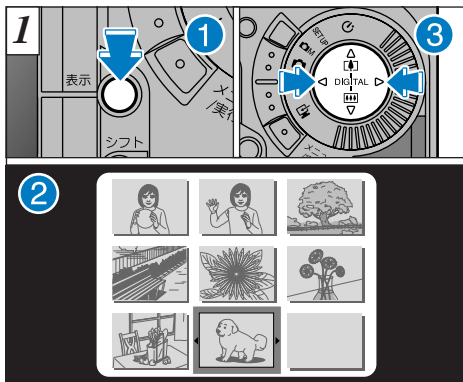


撮影した画像が9コマ以上ある場合、①“シフト”ボタンを押しながら②十字ボタンの“◀▶”を押すと、ページ移動して表示できます。

- ① 再生中に“表示”ボタンを2回押します。
- ② マルチ再生(9コマ)になります。
- ③ 十字ボタンの“◀▶”でカーソル(色の枠)を動かしてコマを選べます。選んだ画像を大きく見たい場合は、再度“表示”ボタンを押してください。


！ 液晶モニターの文字表示は、約3秒後に消えます。連続表示はできません。

！ 再生ズーム中はマルチ再生はできません。

- ！ マルチ再生では“▲▼”ボタンは無効です。
- ！ “シフト”ボタンを押すと操作ガイダンスが表示されます。
- ！ マルチ再生は、1コマ消去、1コマプロテクト、DPOF 1コマ設定、DPOF確認/解除で画像を選択する場合に便利です。

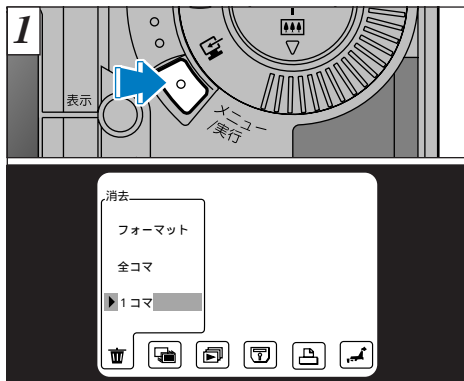


“メニュー/実行”ボタンを押すと液晶モニターにメニューが表示されます。

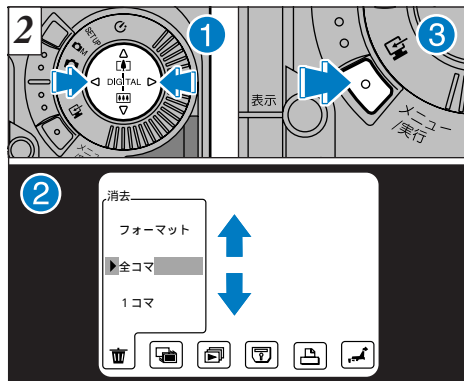

- ① “🗑 消去”を選びます。
- ② “全コマ”が“フォーマット”を選びます。
- ③ “メニュー/実行”ボタンを押します。

！1コマ消去は30ページをご参照ください。

フォーマットするとすべての画像が消去されます。
[地図データ(⇒72ページ)を含む]

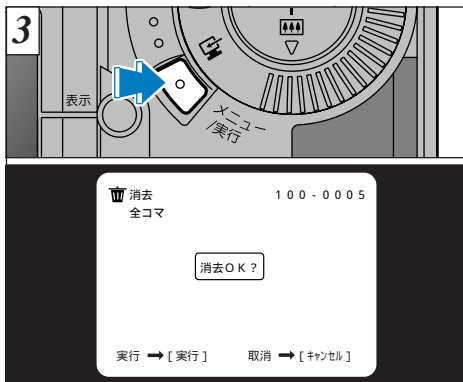

●全コマ消去

すべての画像を消去します。

* フォルダー(➡50ページ)とプロテクトした画像(➡60、62ページ)は残ります。

●フォーマット

すべてのデータを消去して、スマートメディアをこのカメラ用に作り直します(初期化)。

“ !CARD NOT INITIALIZED ”や“ !CARD ERROR ”と表示された場合に使用します。

* フォルダーとプロテクトした画像も消えます。

実行を確認する画面が表示されます。OKなら
“メニュー/実行”ボタンを押して実行します。

! キャンセルしたい場合は、“キャンセル/戻る”ボタンを押してください。


! “ !CARD ERROR ”が表示された場合は、まずスマートメディアの接触面(金色の部分)を乾いた柔らかい布などで軽くふいてから、再度セットしてください。
それでも表示される場合は、フォーマットをします。55




撮影済みの画像にエフェクトをかけると、独自の画像を作り出せます。自動的に別の画像として記録されるので、エフェクトをかける前の画像も残せます。

- モノクロ : 黒白の画像にします。
- セピア : セピア色の画像にします。
- シルバークロス : 輝いている効果を出します。
- ニジクロス : 虹色に輝いている効果を出します。
- 美肌 - 色白 : 肌の色が暗く写った画像を明るくキレイにします。
- 美肌 - 日焼け : 肌の色を日焼けしたようにします。


！エフェクトをかけた画像を記録するには、スマート

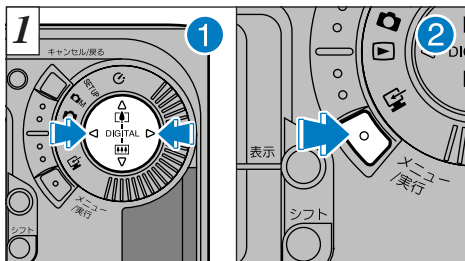

- ① エフェクトをかけたい画像を液晶モニターに表示します。
- ② “メニュー/実行”ボタンを押すとメニューが表示されます。

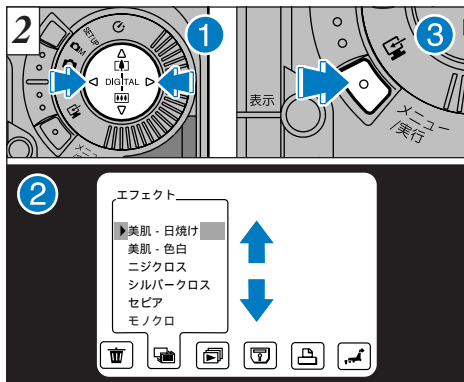


- ① “エフェクト”を選びます。
- ② 実行したい種類を選びます。
- ③ “メニュー/実行”ボタンを押します(美肌以外を選んだ場合「4」へ)。

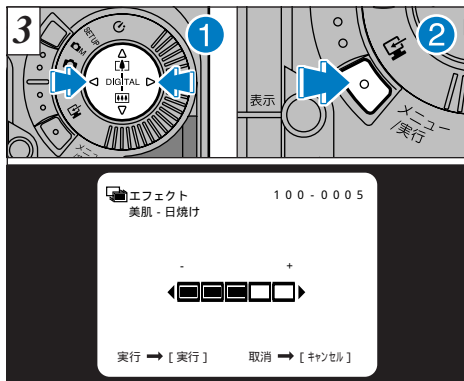

美肌を選んだ場合

- ① エフェクトの強弱を十字ボタンの“◀ ▶”を押して設定します。
- ② ‘メニュー/実行’ボタンを押します。

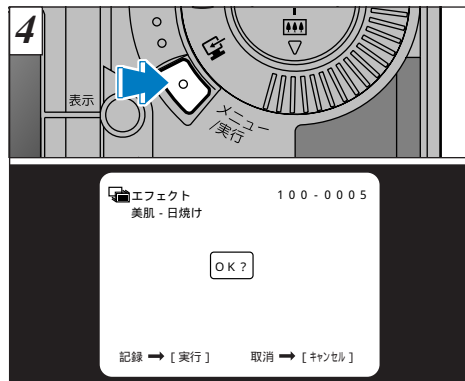


エフェクトのかかった画像が表示されます。記録する場合は“メニュー/実行”ボタンを押します。画像は別ファイルで記録されます。


! “**! CARD FULL**”と表示された場合は、記録できません。画像を消去するなどして、スマートメディアの空き容量を確保してください。

! 記録しない場合は、“キャンセル/戻る”ボタンを押してください。

再生メニュー オートプレイ(自動再生)

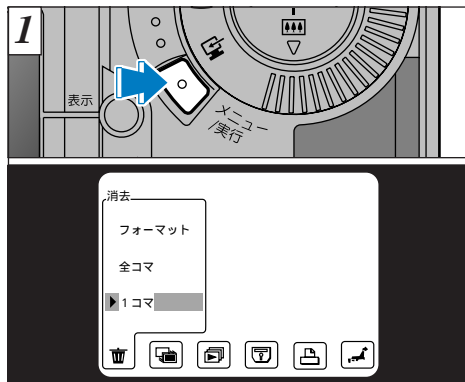


“メニュー/実行”ボタンを押すと液晶モニターにメニューが表示されます。

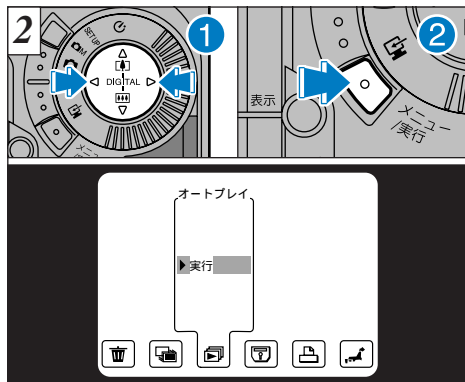

- ① “オートプレイ”を選びます。
- ② “メニュー/実行”ボタンを押します。画像が自動的にコマ送りされて再生されます。

！ オートプレイ中はオートパワーオフしません。


- ！ “表示”ボタンを1回押すと、液晶モニターに文字表示が現れます。日付表示はしません。
- ！ 途中でやめたい場合は、画像が表示されているときに“キャンセル/戻る”ボタンを押してください。

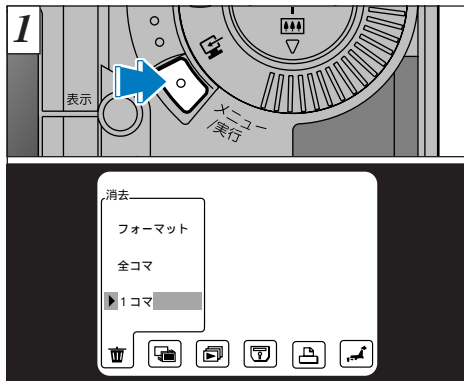

“メニュー/実行”ボタンを押すと液晶モニターにメニューが表示されます。


プロテクトとは：

画像を誤って消去しないように設定すること。

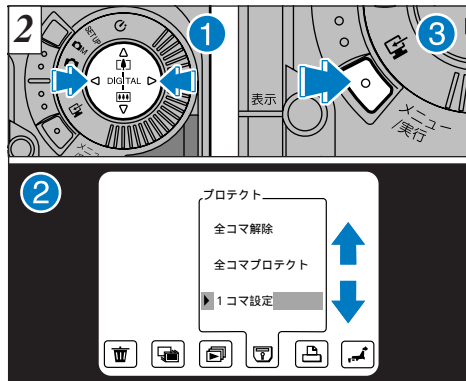



- ① ‘🔒 プロテクト’を選びます。
- ② ‘1コマ設定’を選びます。
- ③ ‘メニュー/実行’ボタンを押します。

！ 画像を選ぶときは、マルチ再生(➡ 53 ページ)すると便利です。

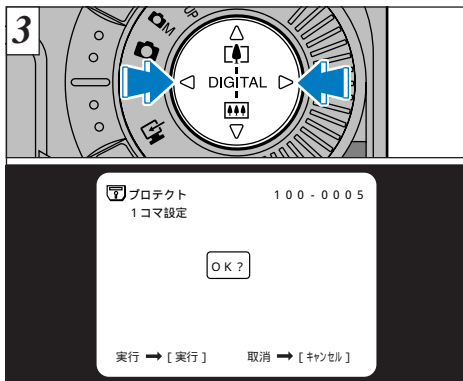


“◀▶”ボタンでプロテクトしたい画像を選びます。

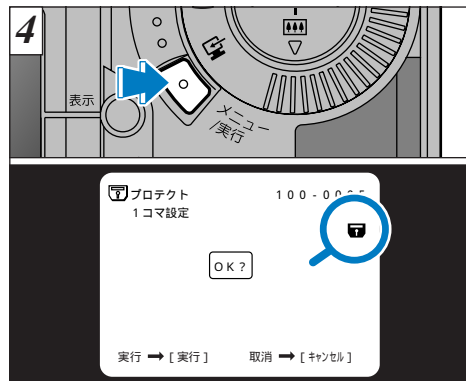


“メニュー/実行”ボタンを押すと画像がプロテクトされ、右端に“”マークが表示されます。プロテクトを解除するには、もう一度“メニュー/実行”ボタンを押します。

- ！プロテクトを続けるには、「3」からの操作を繰り返します。
- ！プロテクト操作をやめるには“キャンセル/戻る”ボタンを押してください。
- ！プロテクトされていても、“フォーマット”するとすべての画像が消去されます(⇒55ページ)。


！プロテクトをしない場合は、“キャンセル/戻る”ボタンを押してください。

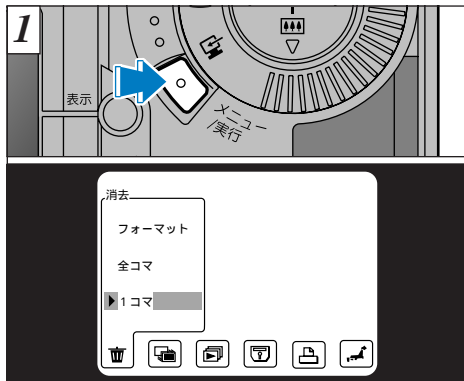

“メニュー/実行”ボタンを押すと液晶モニターにメニューが表示されます。

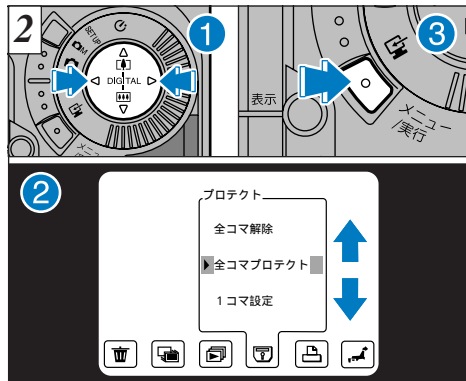

- ① ‘ プロテクト’を選びます。
- ② ‘全コマプロテクト’が“全コマ解除”を選びます。
- ③ ‘メニュー/実行’ボタンを押します。

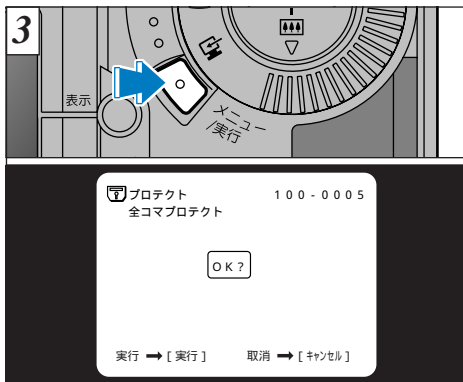


実行を確認する画面が表示されます。OKなら
“メニュー/実行”ボタンを押して実行します。

！プロテクトされていても、“フォーマット”するとす
べての画像が消去されます(⇒55ページ)。

スマートメディア™の誤記録防止について


ライトプロテクトシールをはると、画像の記録/
消去・フォーマットができません。シールをは
がすと通常どおり使用できます。

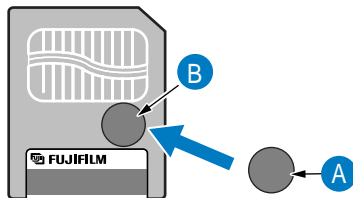


- * 必ず付属のライトプロテクトシール **A** を、ライトプ
ロテクトエリア内 **B** に、はみ出さないようにしっか
りとはってください。
- * シールの端で手を切らないようにご注意ください。
- * シールが汚れていると、誤記録防止されないことが
あります。
- * スマートメディアについて、詳しくは90ページをご
参照ください。





DPOF(ディーポフ)とはDigital Print Order Format(デジタルプリントオーダーフォーマット)のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマやその枚数などの指定情報をスマートメディアなどに記録するときの形式です。

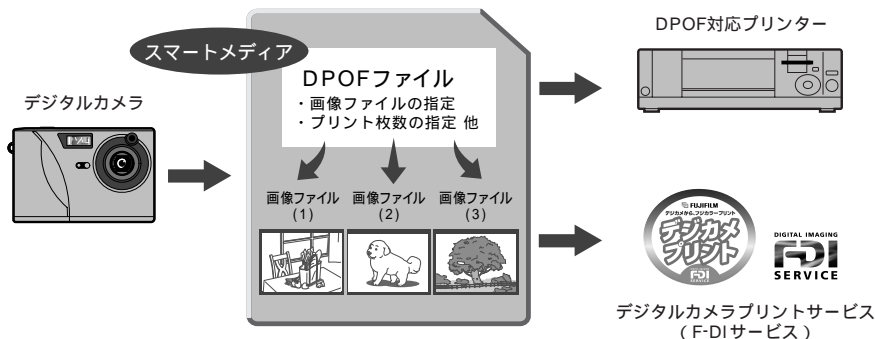


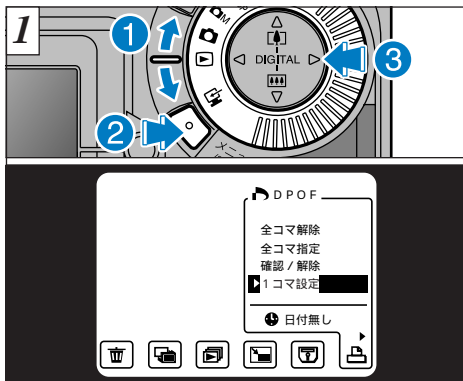

- ・ DPOF対応デジタルカメラ(本機)では、上記の情報をカメラの操作でスマートメディアに記録することができます。
- ・ DPOF情報を記録したスマートメディアを、フジフイルム デジタルカメラプリントサービス(F-DIサービス)取扱いい店にお持ちいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリントサービスが受けられます。
- ・ DPOF対応プリンターでは、DPOF情報があれば、指定コマ(画像ファイル)を指定枚数だけ自動的にプリントできます。




プリントに撮影した日付を入れるか入れないかを選べる機能です。

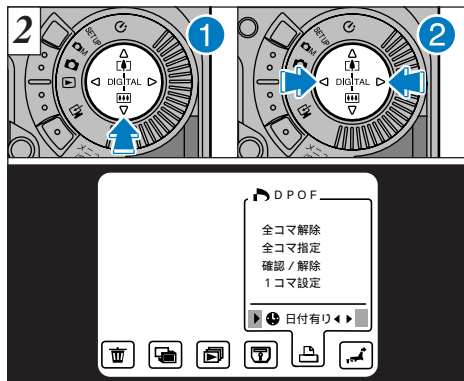- ① モードダイヤルを“  ”に合わせ
- ② “メニュー/実行”ボタンを押して、液晶モニターにメニューを表示させます。
- ③ “  DPOF ”を選びます。




- ① “  日付 ”を選びます。
- ② “  ”を押すと、“日付有り”が“日付無し”が設定できます。その後、設定を変更するまですべてに有効です。

！他の設定の前に、必ず日付有り/無しの設定を行ってください。

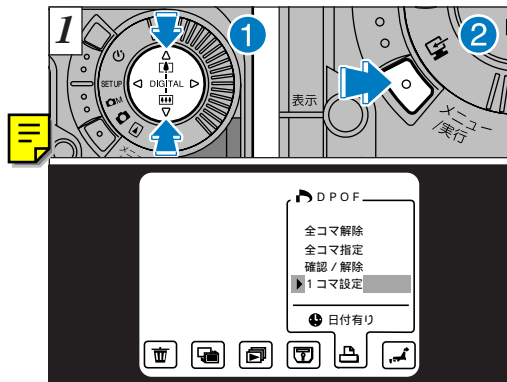

- ① “1コマ設定”を選びます。
- ② “メニュー/実行”ボタンを押します。

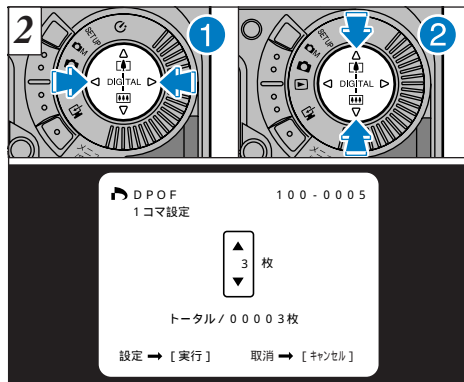


- ① “◀ ▶”で設定するコマを表示させます。
- ② “▲ ▼”でプリント枚数を指定します。


！ 1コマ設定の前に、必ず日付の有り/無しを設定してください。

！ 指定できるプリント枚数は1コマにつき99枚までです。また、同一カード内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。

！ 画像を選ぶときはマルチ再生(⇒53ページ)すると便利です。

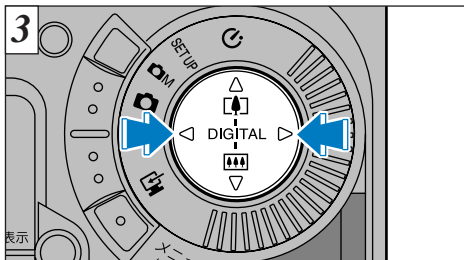

“◀▶”で次のコマを表示し、続けてプリント枚数を指定できます。

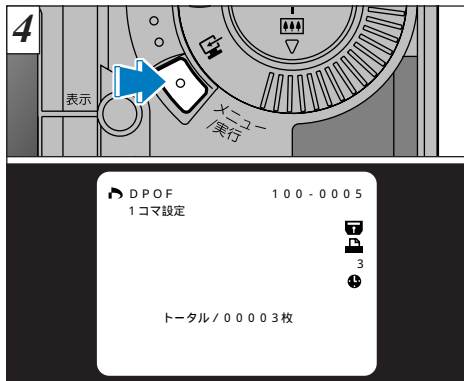


実行する場合

設定が終わったら、必ず“メニュー/実行”ボタンを押して決定してください。液晶モニターにトータル枚数が表示され、メニューに戻ります。確定したコマには“”、“”とプリント枚数、日付設定有りの場合は“”が表示されます。


！指定したプリント枚数、日付設定は自動的に確定され、さらにこれらの情報が消去されないように、そのコマがプロテクトされます。

！“トータル”は指定したプリント枚数の合計です。


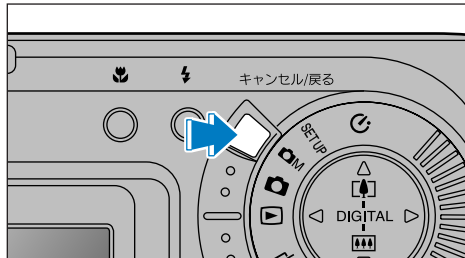


キャンセルする場合

キャンセルした場合は、選択中のコマの設定のみ無効になります。
選択中のコマ以外のプリント枚数指定は、キャンセルされません。

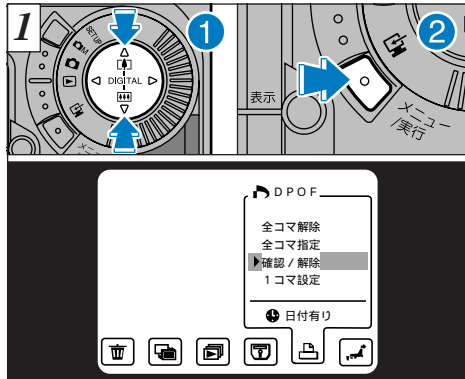

- ① “確認/解除”を選びます。
- ② “メニュー/実行”ボタンを押します。

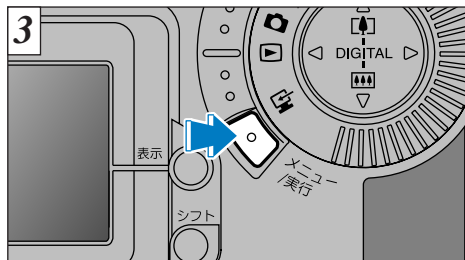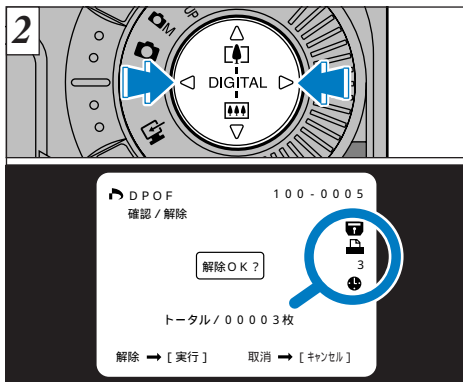


プリント設定を解除するには、解除したい画像を表示し“メニュー/実行”ボタンを押します。


“◀ ▶”を押すと、プリント枚数設定をしたコマだけを確認できます。各コマの設定は画面の右端に表示されます。

！画像を選ぶときはマルチ再生(⇒53ページ)すると便利です。

！すべてのプリント設定が解除されている場合には“トータル”は00000枚になり、背景が黒画面になります。

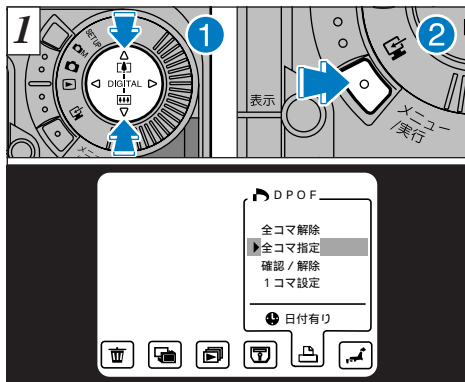

- ① “全コマ指定”か“全コマ解除”を選びます。
- ② “メニュー/実行”ボタンを押します。

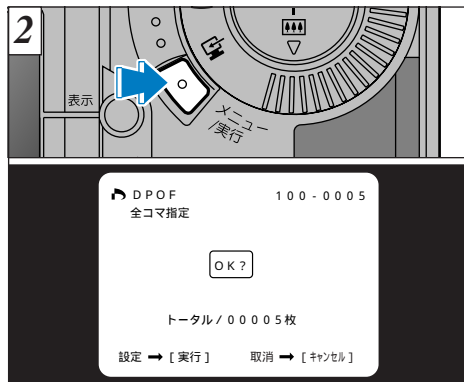

実行を確認する画面が表示されます。OKなら
“メニュー/実行”ボタンを押して実行します。

- ! “全コマ指定”は、すべての画像を1枚ずつプリントする指定をします。
- ! 1コマ設定で枚数を指定していても、すべて1枚ずつのプリント指定に変更されます。
- ! 同一カード内でプリント指定できるコマ数は、999コマまでです。999コマ以上の指定をすると、“**DPOF FILE ERROR**”の警告が出ます。



液晶モニターにトータル枚数が表示され、その後メニューに戻ります。

- ！“トータル”は指定したプリント枚数の合計です。
- ！全コマ解除した場合“トータル”は00000枚になります。また、コマはプロテクトされたままです。



本機ではパソコン用地図ソフトMapFan IVとの連携により、以下のような機能を実現しています。用途に合わせてご活用ください。


- ① MapFan IVの地図データを、エリアや縮尺率を自由を選択してスマートメディアにダウンロード(パソコンを利用してコピー)すると、本機の液晶モニターで再生することができます。また、MapFan IVでは地図データだけでなく、地図上の建物の画像などの関連情報を同時にダウンロードして、再生することができます。初めて行く場所の道案内など、様々な用途にご活用ください。
- ② 再生した地図上の緯度・経度の情報を、本機で撮影する画像の付加情報として、撮影と同時に記録することができます。また、本機で

撮影した画像をMapFan IV(パソコン)またはパイオニア(株)製カーナビゲーションシステムで活用することが可能です。


! 本機には経度・緯度の位置情報を検出する機能はありません。撮影を行う場所のMapFan IVの地図データを、事前にスマートメディアにダウンロード(コピー)しておく必要があります。

MapFan IVはインクリメントP(株)製のパソコン(Windows 95/98、Windows NT4.0)用ソフトです。本章でご説明する機能は、MapFan IVをパソコンで活用されている場合のみご利用可能ですのでご注意ください。


- MapFan IVについて、以下のインターネットホームページに詳しい情報があります。
URL <http://www.incrementp.co.jp/>
- MapFan IVについて、詳しくは下記までお問い合わせください。
インクリメントP(株) TEL(03)3491-5032
- パイオニア(株)製カーナビゲーションシステムについて、詳しくは下記までお問い合わせください。
パイオニア(株)お客様相談センター
全国共通フリーフォン 0070-800-8181-11

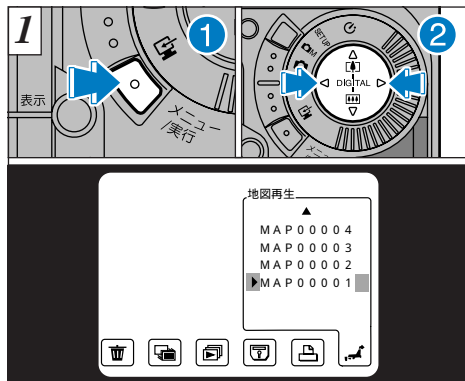


- ① “メニュー/実行”ボタンを押すと液晶モニターにメニューが表示されます。
- ② “マップビューワー機能”を選びます。

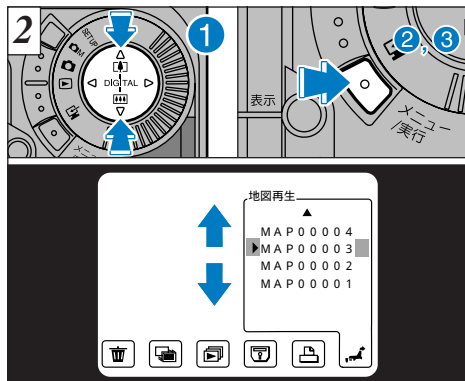

- ① 見たい地図の名称“MAP00003”などを選びます。
- ② “メニュー/実行”ボタンを押します。
- ③ 選んだ地図のタイトル画面が表示されたあと、実行ボタンを押すと地図の再生に切り換わります。

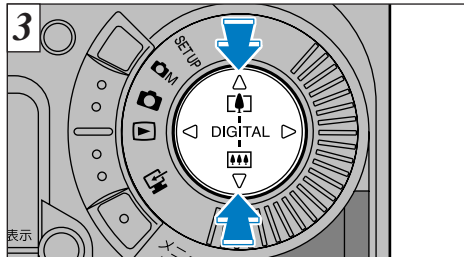


十字ボタンの“▲▼”で地図の拡大・縮小が行えます。十字ボタン“▲”を押して地図を拡大してみましょう。

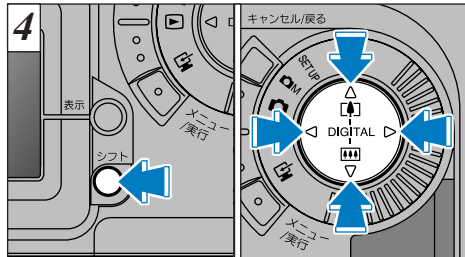


地図を拡大した状態で液晶モニターで見える範囲を変えたい場合は、“シフト”ボタンを押しながら、十字ボタンで範囲を移動します。

！ 拡大表示すると、より詳しい地図を見ることができます。

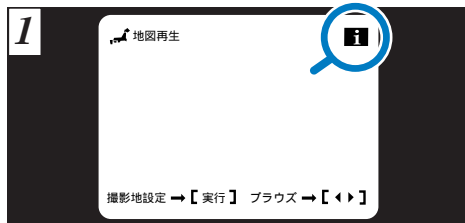

液晶モニター右上に“**i**”が表示される場合、
関連情報画像があることを示します。

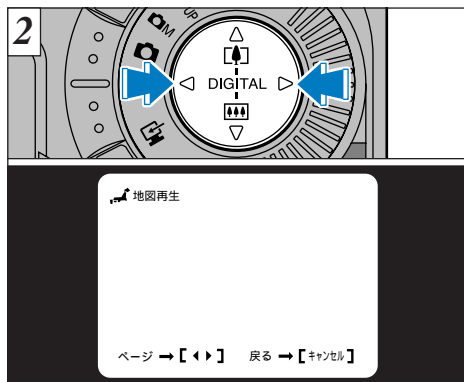

関連情報画像を見るには、“◀▶”ボタンを押
します。“◀▶”ボタンを押すごとに関連情報
画像が切り換わります。

！地図を拡大した場合は“ブラウズ → 【◀▶】”のみの表
示になります。

！“キャンセル/戻る”ボタンを押すと、地図の再生に
戻ります。



撮影地情報とは




本機では、再生した地図上の緯度・経度の情報を撮影と同時に記録することができます。

撮影する場所の地図データ(MapFan IVのデータ)を事前にスマートメディアにダウンロード(パソコンを使ってコピー)しておけば、撮影地の緯度・経度を記録しながら撮影をすることが可能です。


！記録される緯度・経度は、“撮影地設定”をした地図の最も広範囲が見える状態での中心地点のものになります。

！スマートメディアへの地図データのダウンロードの方法については、MapFan IV(➡72ページ)の使用説明書をご覧ください。

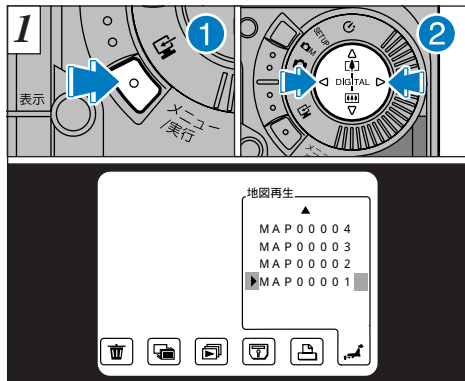

① “メニュー/実行”ボタンを押すと液晶モニターにメニューが表示されます。


② “ マップビューワー機能”を選びます。

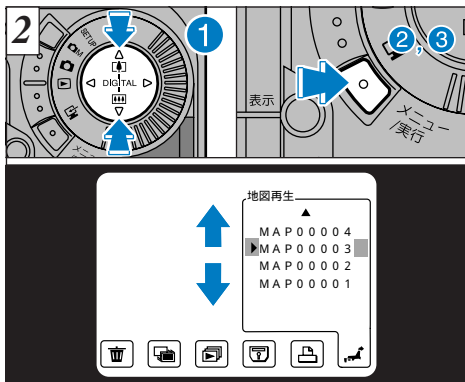


- ① 撮影地情報を設定したい地図の名称“ MAP 00003 ”などを選びます。
 - ② “メニュー/実行”ボタンを押します。
 - ③ 選んだ地図のタイトル画面が表示されたあと、“メニュー/実行”ボタンを押すと地図の再生に切り換わり、“撮影地設定 → [実行]”が表示されます。
- ！ 拡大は行わないでください。最も広範囲が見える状態でのみ、撮影地情報を設定することができます。もし拡大してしまったときは、十字ボタンの“▼”を押して地図を縮小してください。


- ① 最も広範囲が見える状態で、“メニュー/実行”ボタンを押します。
- ② “撮影地設定 OK?”と表示されます。
- ③ “メニュー/実行”ボタンを押して設定します。地図の再生に戻り、撮影した画像に撮影地情報が記録されるようになります。

！ キャンセルする場合は“キャンセル/戻る”ボタンを押してください。

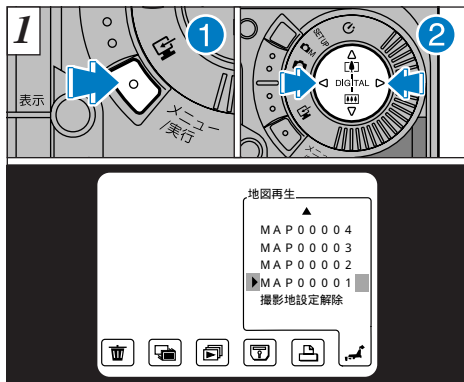

- ① “メニュー/実行”ボタンを押すと液晶モニターにメニューが表示されます。
- ② “ マップビューワー機能”を選びます。

! “撮影地設定”をした場合に、“撮影地設定解除”メニューが表示されます。また、新しいスマートメディアに入れ換えると、“撮影地設定解除”メニューのみ表示されます。

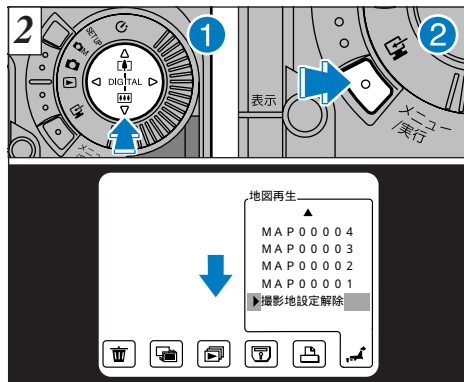


- ① “撮影地設定解除”を選びます。
- ② “メニュー/実行”ボタンを押します。
“撮影地設定解除”が消えます。


設定を解除したので、撮影しても撮影地情報は記録されません。

システムアップ機器(別売)


- ▶ 別売のフジフィルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップすることができます。詳しくは80～86ページをご参照ください。

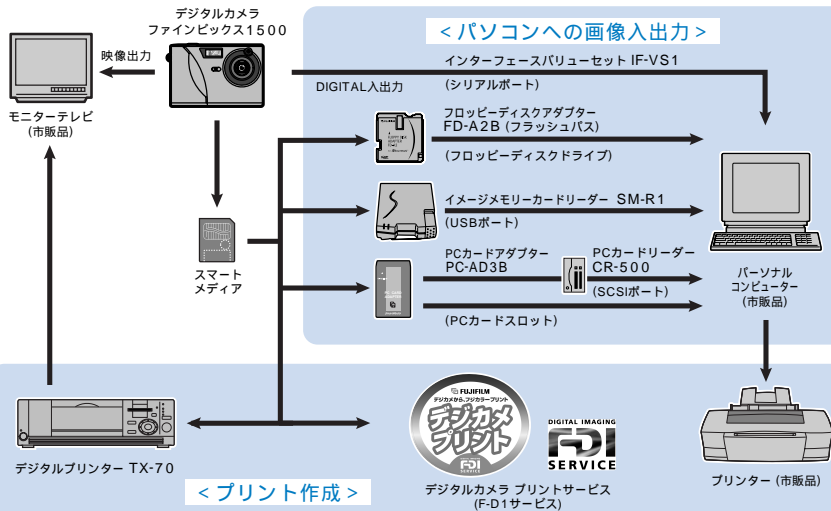

テレビに画像を映す場合

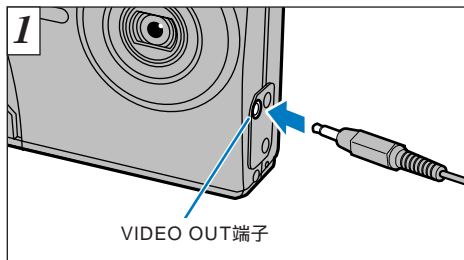

カメラとテレビの電源を切ります。カメラの“VIDEO OUT”端子にビデオケーブル(付属品)のミニプラグを接続します。

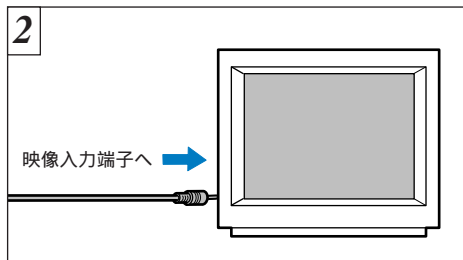


テレビの映像入力端子にピンプラグを接続し、カメラとテレビの電源を入れてください。

！ビデオケーブルを接続すると、液晶モニターは使用できません。


！コンセントが近くにある場合は、ACパワーアダプター AC-3V(別売)を接続することをおすすめします。

！テレビの映像入力については、テレビの説明書をご参照ください。

インターフェースバリューセット IF-VS1を使用する場合

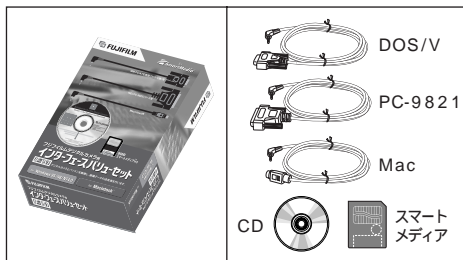


- パソコンとカメラを付属のケーブルで接続し、画像データを転送します。
- 画像の簡単な加工や整理保存ができるアプリケーションソフトを収めたCD-ROMと8MBのスマートメディアが同梱されています。
- Windows95/98、WindowsNT4.0、Macintosh/MacOS7.6.1～MacOS8.5.1で利用可能です。ただし、右表の接続ポートのある機種に限ります。

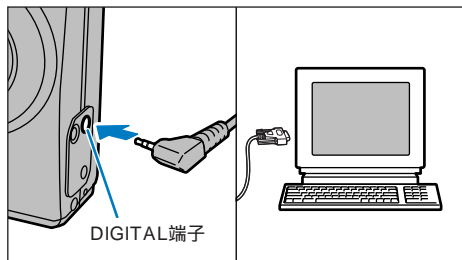


必ずカメラとパソコンの電源を切ってください。カメラの“DIGITAL”端子に専用ケーブルのミニミニプラグ側を接続し、もう片方のプラグをパソコンに接続します。

	パソコンの接続ポート
Windows	COM1ポート～COM4ポートのいずれか
Macintosh	モデムポートもしくはプリンターポート

🖱 インターフェースバリューセット IF-VS1を使用する場合

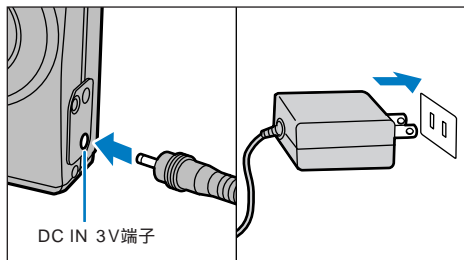


ACパワーアダプター AC-3V(別売)の使用をおすすめします(⇒16ページ)。データ通信中に電源が切れると、正常なデータの送受信ができません。

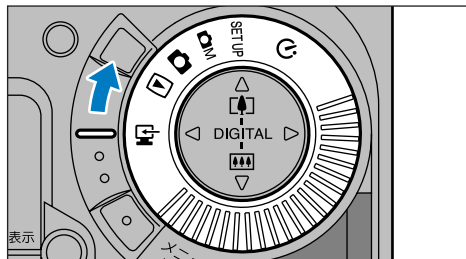

モードダイヤルを“🖱”に合わせ、カメラの電源を入れてからパソコンを起動します。ソフトウェアを使用して画像の送受信をします。

- ！ 確実に専用ケーブルが接続されているのを確認してから電源を入れてください。
- ！ “🖱”PCモードではオートパワーオフ(⇒98ページ)は機能しません。
- ！ ソフトウェアの使いかたはインターフェースバリューセットの使用説明書をご覧ください。
- ！ 接続前にパソコンにソフトウェアをインストールしてください。また、専用ケーブル以外は使用しないでください。
- ！ 地図データの転送に“🖱”PCモードは使用できません。


フロッピーディスクアダプター FD-A2B を使用する場合

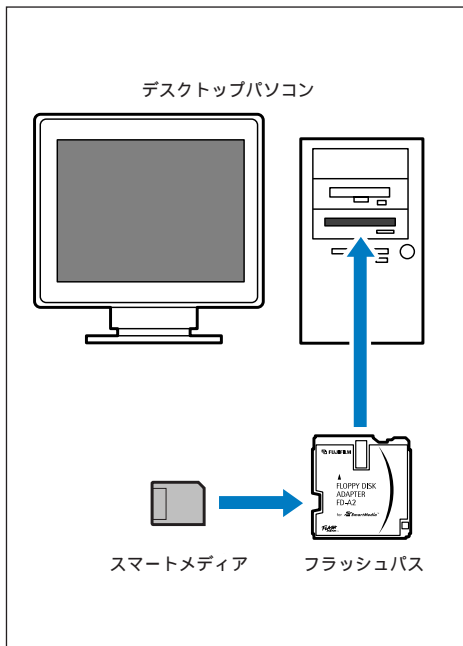

- カメラからスマートメディアを取り出し、FD-A2Bに差し込みます。
- これをパソコンのフロッピーディスクドライブに挿入すると、フロッピーディスクでファイルを扱う場合と同じ要領で、カメラで撮影した画像データを取り扱うことができます。
- Windows 98、Windows 95(DOS/V機)、Windows 95/OSR2(NEC PC-9821シリーズ)、Power Macintosh/漢字Talk 7.5.3 ~ Mac OS 8.1で利用可能です。

- ! PCカード経由やUSBインターフェース経由で接続するタイプのフロッピーディスクドライブではお使いになれません。
- ! LS-120やHiFDなど高容量タイプのフロッピーディスクドライブではお使いになれません。
- ! Power Macintoshでご使用の場合は読み込み専用となります。
- ! 画像の閲覧や加工、プリントには別途画像アプリケーションソフト(JPEG対応)が必要です。


イメージメモリーカードリーダー SM-R1を使用する場合

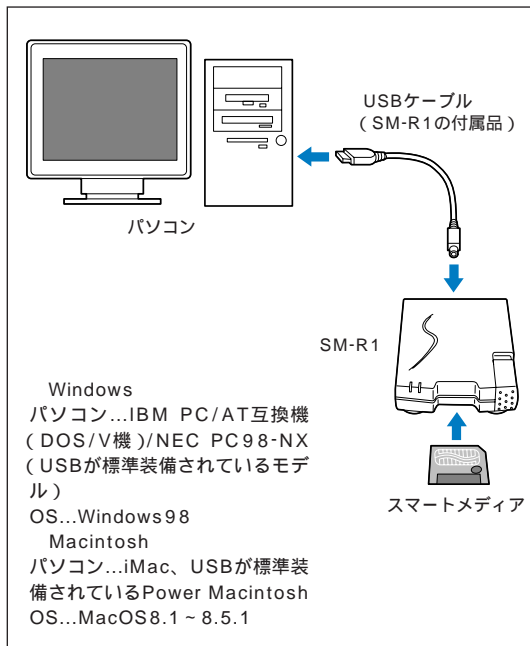

- カメラからスマートメディアを取り出し、イメージメモリーカードリーダー SM-R1に差し込みます。
- パソコンの外付けドライブのファイルを扱う場合と同じ要領で、カメラで撮影した画像データを取り扱うことができます。

- ! USBインターフェースを標準装備したパソコンでのみ利用可能です。
- ! 画像の閲覧や加工・プリントには、別途画像アプリケーションソフト(JPEG対応)が必要です。

PCカードアダプター PC-AD3Bを使用する場合

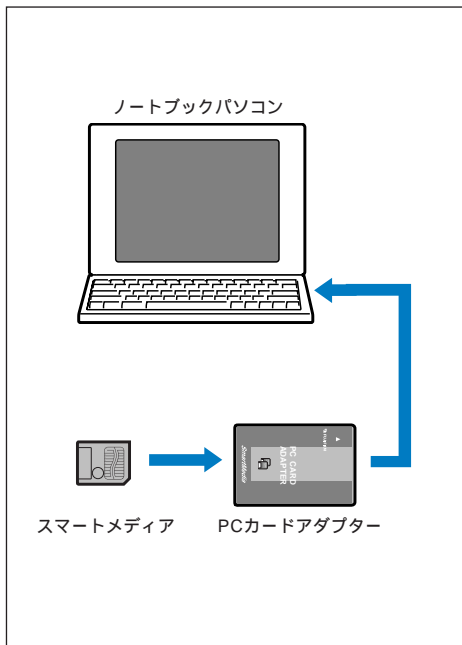

- カメラからスマートメディアを取り出し、PC-AD3Bに差し込みます。
- これをノートパソコンなどのPCカードスロットに挿入すると、PCメモリーカードでファイルを扱う場合と同じ要領で、カメラで撮影した画像データを取り扱うことができます。
- Windows 95/98、Macintosh/漢字Talk 7.5.5 ~ MacOS 8.5.1で利用可能です。ただし、機能拡張のPC Exchange、もしくはFile Exchangeが必要です。

- ！ PCカード TYPE 対応のPCカードスロット内蔵またはPCカードリーダー/ライターが接続されたパソコンで利用可能です。
- ！ 画像の閲覧や加工・プリントには、別途画像アプリケーションソフト (JPEG対応) が必要です。

その他 別売アクセサリーの紹介 (平成11年6月現在)


▶ 使いかたや、接続のしかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。

スマートメディア™

別売のスマートメディアです。以下の4種類がお使いいただけます。


- MG-4SB : 4MB、3.3V仕様
- MG-8SB : 8MB、3.3V仕様
- MG-16SB : 16MB、3.3V仕様
- MG-32SB : 32MB、3.3V仕様

* 3.3V仕様の品の中には「3V」という表示のものが 있습니다。



ACパワーアダプター AC-3V


長時間の撮影時、パソコンとの接続時にお使いください(日本国内使用専用)。



単3形ニッケル水素電池 HR-AA

高容量の単3形ニッケル水素電池です。


2本パック「型名 HR-AA/2B」をお買い求めください。



単3形ニカド電池 KR-AA(HP)(ハイパワー1000)

高容量の単3形ニカド電池です。

2本パック「型名 KR-AA(HP)/2B」をお買い求めください。



ニッケル水素/ニカド急速充電器80(FNH)

ニッケル水素1500 2本を約80分間で充電できます。

同時に4本までのニッケル水素/ニカド電池の充電が可能です(日本国内使用専用)。



ソフトケース SC-FX15

ファインピックス1500専用のケースです。カメラを持ち運ぶときに、ゴミやほこり、

軽い衝撃からカメラを保護します(合成皮革製)。

▶ ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。

避けて欲しい場所

次のような場所での本機の使用および保管は避けてください。

- 湿気やゴミ、ほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内など、高温になるところ。極端に寒いところ
- 振動の激しいところ
- 油煙や湯気の当たるところ
- 強い磁場の発生するところ(モーター、トランス、磁石のそばなど)
- 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触するところ

砂がかからないようにしてください。

砂は本機の大敵です。海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因となるばかりか、修理できなくなることもあります。

結露(つゆつき)にご注意

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだときなどに、本機内部やレンズなどに水滴がつく(結露)ことがあります。このようなときは電源を切り、1時間ほどたってからお使いください。また、スマートメディアに水滴がつくことがあります。このようなときはスマートメディアを取り出し、しばらくたってからお使いください。

長時間お使いにならないときは

本機を長時間お使いにならないときは、電池・スマートメディアを取り外して保管してください。

カメラのお手入れ

- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどの汚れはブローブラシなどでほこりを払い、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。それでも取れないときは、フジフィルムのレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて軽くふいてください。
- レンズ、液晶モニター表面やファインダーなどは傷つきやすいので、固い物でこすったりしないでください。
- カメラ本体は、乾いた柔らかい布などでふいてください。シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。変質・変形したり、塗料がはげるなどの原因となります。

海外で使うとき

- このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国内に限られています。旅行先で万一、故障・不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内のサービス窓口にご相談ください。
- 海外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを入れないでください。空港での荷扱いによっては、大きな衝撃を受けて、外観には変化がなくても内部の部品の故障の原因となることがあります。

電源についてのご注意

電池についてのご注意

付属の電池(ニッケル水素電池)についてのご注意
電池の液漏れ、発熱、破裂、発火などの事故の原因となりますので、以下の事項をお守りください。

- 充電には必ず専用の充電器 BC-NH、FNHなどを使用する。
- 電池の極性(⊕ と ⊖)を間違えないように使用する。
- 火中に投入したり、加熱したりしない。
- プラス極とマイナス極を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。
- 変形させたり、分解、改造をしない。
- 水や海水につけたり、端子部分をぬらさない。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止める。
- 外装チューブをはがしたり、傷を付けない。
- 液漏れしている、変形、変色、その他異常状態に気づいたときは使用しない。
- 幼児やお子様の手が届く範囲に放置しない。
- 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない。
- 充電した電池と放電した電池を混ぜて使用しない。
- 2本の電池を同時に充電して使用する。
- お買い上げ後初めての使用や、長時間使用しなかった場合は、必ず充電する。

使用場所・保管場所についてのご注意

使用環境	温度	充電時: 0 ~ +40 放電時: 0 ~ +50 保管時: -20 ~ +30
	湿度	45% ~ 85%

取扱いについてのご注意

- 本機には単3形ニッケル水素電池、単3形ニカド電池を使用してください。マンガン乾電池、リチウム電池は電池の寿命が短く、電池の発熱などにより本機の故障や事故の原因となることがありますので使用できません。
- ニッケル水素電池/ニカド電池の充電は、専用のバッテリーチャージャーBC-NH(付属)を使用し、BC-NHの「使用説明書」の指示に従って正しく行ってください。
- 充電済みの電池と放電している電池、ニッケル水素電池とニカド電池など、種類やメーカーの異なる電池を混ぜての使用は絶対にしないでください。
- カメラに入れるときには、極性(⊕ と ⊖)に注意して、表示通りに入れてください。
- 種類の異なる電池を混ぜたり、電池を極性の表示通りに入れないと、電池が発熱、破裂、液漏れなどを起こして、火災、けが、やけどや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 使用直後の電池は高温になることがあります。電池の取り外しはカメラの電源を切り、電池の温度が下がるのを待ってから行ってください。
- 万一、電池の液が手や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。また、液が目に入った場合には失明の恐れがあります。こすらずに、きれいな水で洗った

あと、医師の診療を受けてください。

- 落としたりぶつけたりなど、衝撃を与えないでください。
- カメラの機構上、電源を切っても微少電流が流れています。ニッケル水素電池やニカド電池を長時間カメラに入れたままにすると過放電状態になり、充電しても使えなくなることがありますので特にご注意ください。
- カメラを長期間使用しない場合は、電池を取り外して涼しい所に保管してください(電池を長時間取り外したまま放置すると時刻・日付の設定をクリアします)。
- 電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。
- 電池を交換するときは、2本すべてを新しい電池にお取り替えください。

新しい電池とは、ニッケル水素電池/ニカド電池では「最近同時に充電した電池」のことです。

使用可能時間について

- ニッケル水素電池/ニカド電池は出荷時には充電されていません。ご使用前に必ず充電してください。
- ニッケル水素電池/ニカド電池は使わなくても自己放電しています。ご使用前に必ず充電してください。また、正常に充電したにもかかわらず、使用できる時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。新しいものをお買い求めください。
- +10 以下で使用する場合は、使用可能時間が短くなります。また、電源の入/切の繰り返しで、撮影しなくても電気を消費します。
- 長時間の撮影、再生にはACパワーアダプター AC-3V (別売)のご使用をおすすめします。


小形充電式電池のリサイクルについて



このマークは小形充電式電池(ニッケル水素電池/ニカド電池など)のリサイクルマークです。小形充電式電池は埋蔵量の少ない高価な希少資源を使用していますが、これらの金属はリサイクルして再利用できます。

このようにリサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を守ることにつながります。ご使用済みの小形充電式電池の廃棄に際しては、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープをはって、小形充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

ACパワーアダプターについてのご注意

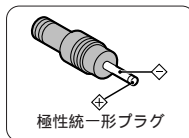

本機には、必ず専用のACパワーアダプター AC-3V(別売、EIAJ規格・極性統一形プラグ付き)をお使いください。

AC-3V以外のACパワーアダプターをお使いになると本機の故障の原因となることがあります。

- ACパワーアダプターの接点部には、他の金属が触れないようにしてください。ショートする危険があります。
- "DIGITAL"端子には差し込まないでください。故障の原因となることがあります。
- 電池動作中にACパワーアダプターを差し込まないでください。一度電源を切ってから差し込んでください。
- ACパワーアダプター動作中に電池を差し込まないでください。一度電源を切ってから差し込んでください。

スマートメディア™についてのご注意

スマートメディアについて

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 SmartMedia(スマートメディア)です。スマートメディアの中には、半導体メモリー(NAND型フラッシュメモリー)が内蔵されており、このメモリーにデジタル化された画像データが記録されます。

記録は電氣的に行われますので、一度記録した画像データを消去したり、再び記録することができます。

データ保持について

以下の場合、記録したデータが消滅(破壊)することがあります。記録したデータの消滅(破壊)については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

- * お客様または第三者がスマートメディアの使いかたを誤ったとき
- * スマートメディアが静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき
- * スマートメディアに記録動作中・消去(フォーマット)動作中にスマートメディアを取り出したり機器の電源を切ったとき

大切なデータは別のメディア(MOディスク、フロッピーディスク、ハードディスクなど)にコピーして、バックアップ保存されることをおすすめします。

取扱上のご注意

- スマートメディアをカメラに入れるときは、まっすぐに挿入してください。
- スマートメディアの記録中・消去(フォーマット)中は、絶対にスマートメディアを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。スマートメディアが破壊されることがあります。
- 指定された以外のスマートメディアはお使いになれません。無理にご使用になるとカメラの故障の原因となります。
- スマートメディアは精密電子機器です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、落としたりしないでください。
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすい環境でのご使用・保管は避けてください。
- 高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用・保管は避けてください。
- スマートメディアの接触面(コンタクトエリア)にゴミや異物がつかないように、また触らないようにご注意ください。汚れは乾いた柔らかい布などでふいてください。
- スマートメディアの持ち運びや保管時は、静電気による影響を避けるため、必ず専用の静電気防止ケースに入れてください。また、収納ケースがある場合は収納ケースに入れてください。
- 静電気を帯びたスマートメディアをカメラに入れると、カメラが誤作動する場合があります。このよう

な場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直してください。

- ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったときなどに大きな力加わり、壊れる恐れがあります。
- 長時間お使いになったあと、取り出したスマートメディアが温くなっている場合がありますが、故障ではありません。
- スマートメディアには寿命があり、長期間使用するうちに書き込みや消去ができなくなります。このときは新しいものをお買い求めください。
- インデックスエリアには、付属のインデックスラベルをはってください。市販のラベルなどは、はらないでください。カードの出し入れの際、故障の原因になります。
- インデックスラベルは、ライトプロテクトエリアにかからないように、はってください。
- 万一、当社の製造上の原因による初期品質不良がありました場合には、同数の新しいカードとお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

スマートメディアをパソコンで使用する場合のご注意










- パソコンで使用したあとのスマートメディアを使って撮影する場合、スマートメディアのフォーマットはカメラで行ってください。
- スマートメディアをカメラでフォーマットして撮影・記録すると、自動的にフォルダーが作成されま







す。画像データは、このフォルダー内に記録されます。

- パソコンでスマートメディアのフォルダー名、ファイル名の変更・消去などの操作を行わないでください。スマートメディアがカメラで使用できなくなることがあります。
- スマートメディア上の画像データの消去はカメラで行ってください。
- 画像データを編集する場合は、画像データをハードディスクなどにコピーし、コピーした画像データを編集してください。
- パソコンからスマートメディアに画像データを記録または消去する場合、あるいはスマートメディアに本カメラで記録された画像を読み出す場合は、弊社製のソフトウェア Data Transfer Software PICTURE SHUTTLE(別売のインターフェースバリューセットに付属)をご使用ください。

主な仕様

形 式	デジタルカメラ用イメージメモリーカード SmartMedia(スマートメディア)
動作電圧	3.3V
使用条件	温度 0 ~ +40 湿度 80%以下(結露しないこと)
外形寸法	37×45×0.76mm(幅/高さ/厚み)

警告表示	警告内容	処 置
	カメラの電池の容量が少ない。	電池を交換するか、充電してください。
	スマートメディアが入っていない、または入れている向きが間違っている。	スマートメディアを入れるか、スマートメディアの向きを直してください。
	スマートメディアがフォーマット(初期化)されていない。	スマートメディアをフォーマットしてください。
	スマートメディアの接触面が汚れている。 スマートメディアが壊れている。 スマートメディアのフォーマットが異常。	スマートメディアの接触面を、乾いた柔らかい布などで軽くふいてください。また、フォーマットが必要な場合があります。それでもERRORの場合はスマートメディアを交換してください。
	スマートメディアに空き容量がなく、これ以上記録できない。	画像を消去するか、空き容量のあるスマートメディアを使用してください。
	スマートメディアが誤記録防止状態になっている。	誤記録防止状態になっていないスマートメディアを使用してください。
	正常に記録されていないデータを再生した。	再生することはできません。
	カメラで記録したデータ以外のコマを再生した。	再生することはできません。
	コマNo.が999 9999に達している。	コマNo.メモリー機能をOFFにして、フォーマットしたスマートメディアに撮影してください。引き続きコマNo.メモリー機能を使用する場合には、コマNo.が100 0001から撮影されます。1コマ撮影してからコマNo.メモリー機能をONにしてください。

警告表示	警告内容	処 置
	ストロボが遅く、手ブレが発生しやすい状態。	ストロボを強制発光にしてください。または三脚を使用してください。
 PROTECT	プロテクトされているコマを消去しようとした。	プロテクトを解除してください。
 AF	AF(オートフォーカス)がうまく働かない。	<ul style="list-style-type: none"> • 暗い場合は被写体から1.5m以上離れて撮影してください。 • AFロック撮影をしてください。
 CAN'T EXECUTE	<ul style="list-style-type: none"> • エフェクト機能を実行できない。 • マップビューワー機能を実行できない。 	<ul style="list-style-type: none"> • サポートしていない画像ファイルのため、実行できません。 • 地図ファイルを正しくスマートメディアに記録してください。
 PRINT ORDER FILE	DPOF設定されたファイルです。	DPOF設定を解除してください。その後、プロテクトを解除できます。
DPOFファイル再設定 OK?	DPOFファイルにエラーがあります。または、他の機器で設定したDPOFファイルです。	DPOFファイルを新しく作成し、DPOF設定をすべてやり直す場合は“メニュー/実行”ボタンを押してください。
 DPOF FILE ERROR	DPOFのコマ設定で999コマ以上のプリント指定をした。	同スマートメディア内でプリント指定できるコマ数は999コマまでです。

症 状	原 因	処 置
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> ●電池 が消耗している。 ●ACパワーアダプターの電源プラグがコンセントから外れている。 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電済みの電池と交換する。 ●電源プラグをコンセントに差し込む。
電源が途中で切れる。	<ul style="list-style-type: none"> ●電池 が消耗している。 	<ul style="list-style-type: none"> ●充電済みの電池と交換する。
電池の消耗が早い。	<ul style="list-style-type: none"> ●温度が極端に低いところで使っている。 ●端子が汚れている。 ●電池の寿命。 	<ul style="list-style-type: none"> ●電池をポケットなどに入れて温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付ける。 ●電池の端子部分を乾いたきれいな布でふいてください。 ●充電済みの新しい電池と交換する。
シャッターボタンを押しても撮影できない。	<ul style="list-style-type: none"> ●スマートメディアが入っていない。 ●スマートメディアに空き容量がなく、これ以上記録できない。 ●スマートメディアが誤記録防止状態になっている。 ●スマートメディアがフォーマットされていない。 ●スマートメディアの接触面が汚れている。 ●スマートメディアが壊れている。 ●オートパワーオフになり、電源が入っていない。 ●電池が消耗している。 	<ul style="list-style-type: none"> ●スマートメディアを入れる。 ●新しいスマートメディアを入れるか、コマを消去する。 ●誤記録防止状態を解除する。 ●フォーマットする。 ●スマートメディアの接触面を乾いたきれいな布でふく。 ●新しいスマートメディアを入れる。 ●電源を入れる。 ●充電済みの電池と交換する。
ストロボ撮影ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ●モードダイヤルの設定位置がずれている。 ●ストロボ発光禁止モードになっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ●モードダイヤルを正しい位置に設定する。 ●ストロボをオート、赤目軽減または強制発光モードにする。

症 状	原 因	処 置
ストロボ撮影ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電中にシャッターボタンを押した。 ● マクロモードになっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電が完了してからシャッターボタンを押す。 ● マクロモードを解除する。
ストロボの充電ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 記録できるスマートメディアが入っていない。 ● ストロボ発光禁止モードになっている。 ● マクロモードになっている。 ● 電池が消耗している。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 新しいスマートメディアを入れる、コマを消去する、誤記録防止状態を解除する。 ● ストロボをオート、赤目軽減または強制発光モードにする。 ● マクロモードを解除する。 ● 充電済みの電池と交換する。
ストロボが発光したのに再生画面が暗い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 被写体が遠い。 ● ストロボに指がかかっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 被写体に近づく。 ● カメラを正しく構える。
再生画像がぼやけている。	<ul style="list-style-type: none"> ● レンズが汚れている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● レンズを清掃する。
スマートメディアのフォーマットができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● スマートメディアが誤記録防止状態になっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 誤記録防止状態を解除する(ライトプロテクトシールをはがす)。
全コマの消去ができない。	<ul style="list-style-type: none"> ● コマがプロテクトされている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● プロテクトを解除する。
カメラのボタンやスイッチを操作しても作動しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラの誤作動。 ● モードダイヤルの設定位置がずれている。 ● 電池が消耗している。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源(電池)をいったん取り外して、再び取り付け直してから操作する。 ● モードダイヤルを正しい位置に設定する。 ● 充電済みの電池と交換する。
“表示”ボタンを操作しても液晶モニターに画像が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● モードダイヤルの設定位置がずれている。 ● テレビにつながっている。 	<ul style="list-style-type: none"> ● モードダイヤルを正しい位置に設定する。 ● テレビを外す。

主な仕様

システム

- 型式
デジタルカメラ
- 記録メディア
スマートメディア(3.3V仕様)
- スマートメディア標準撮影枚数
* 撮影枚数は被写体により多少の増減があります。かつ、
撮影枚数はカード容量が大きくなるほど、標準枚数との
差が大きくなる場合があります。

画質モード	画像 圧縮率	画像1枚の データサイズ*	MG-4S (4MB)	MG-8S (8MB)	MG-16S (16MB)	MG-32S (32MB)
FINE	約1/4	約650KB	5	11	23	48
		約160KB	23	46	89	180
NORMAL	約1/8	約330KB	11	23	46	94
		約85KB	44	89	163	330
BASIC	約1/16	約170KB	22	44	89	180
		約50KB	69	141	246	496

*上段：1,280×1,024ピクセル

*下段：640×480ピクセル

- 記録方式
DCF準拠(Exif Ver.2.1 JPEG準拠)/DPOF対応
- 記録画素数
1,280×1,024ピクセル/640×480ピクセル

- 撮像素子
1/2.2インチ正方画素原色インターライン方式CCD
総画素数：約150万
- 撮像感度
ISO 125相当
- レンズ
フジノン単焦点レンズ F2.6/F7.2
- 焦点距離
f = 6.6mm(35mmカメラ換算 38mm相当)
- ファインダー
実像式光学ファインダー、視野率：約80%
- 露出制御
TTL64分割測光、プログラムAE(マニュアル撮影時：露
出補正可能)
- ホワイトバランス
オート(マニュアル撮影時：7ポジション選択可能)
- 撮影可能範囲
標準 : 約50cm ~ 無限遠
マクロ：約10cm ~ 60cm
- 電子シャッター
可変速 1/4秒 ~ 1/2,000秒(メカニカルシャッター併
用)
- 絞り
F2.6/F7.2 自動切り換え
- セルフタイマー
タイマー時間約10秒
- 消去方式
1コマ消去・全コマ消去・フォーマット(初期化)

- 液晶モニター

1.8インチ 11万画素 D-TFD

- ストロボ

調光センサーによるオートストロボ

撮影可能距離：約0.3m～2.5m

発光モード：オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止

入・出力端子

- VIDEO出力端子

ミニ(3.5mm)ピンジャック(1)

- DIGITAL(RS-232C、RS-422)端子

ステレオミニミニ(2.5mm)ジャック(1)

パソコンとのデータの送受信

- DC入力端子

専用ACパワーアダプター AC-3V接続

電源部、その他

- 電源

単3形ニッケル水素電池2本使用(付属または別売)

ニカド電池2本使用(別売)

専用ACパワーアダプター AC-3V使用(別売)

- 電池撮影可能枚数(電池をフル充電した場合)

* 常温でストロボ使用率50%の場合の、連続して撮影できる枚数のめやすです。ただし、カメラの使用環境温度や電池充電量のバラツキによる変動はあります。

電池の種類	液晶モニター ON状態	液晶モニター OFF状態
ニッケル水素電池 HR-AA	約 110枚	約 400枚
ニカド電池 KR-AA(HP)	約 70枚	約 270枚

- 使用条件

温度0 ～ + 40 湿度80%以下(結露しないこと)

- 本体外形寸法

104×69×31mm(幅/高さ/奥行き) 突起部含まず)

- 本体質量

約195g(電池、スマートメディア含まず)

- 撮影時質量

約250g(電池、スマートメディア含む)

- 付属品

5ページをご覧ください。

- 別売アクセサリ

81～86ページをご覧ください。

* 仕様・性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

* 液晶モニターは非常に高精度度の技術で作られておりますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや、常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

用語の解説

- AF・AEロック** : このカメラでは、シャッターボタンを半押しするとピントと露出を固定(AF・AEロック)します。画面の端の被写体にピントを合わせたり、露出を決めてから構図を変えたい場合には、AF・AEロックをしてから構図を変えて撮影すると、きれいに撮影できます。
- EV** : 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムやCCDなどの感度によって決まります。被写体が明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整することによりCCDに与える光量を一定にしています。CCDに与えられる光量が2倍になるとEV値は+ 1、半分になるとEV値は- 1変化します。
- Exifファイル形式** : Exif(イグジフ)は、日本電子工業振興協会(JEIDA)にて承認されたデジタルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。TIFFやJPEGとの互換性があり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことができます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法も規定されています。
- JPEG** : JPEG(ジェイベグ)は、カラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率が選択できますが、圧縮率が高くなるほど伸長(画像の復元)したときの画質は劣化します。
- オートパワーオフ機能** : 電池の消耗や、ACパワーアダプター接続時のムダな電力消費を防ぐため、約2分間何の操作もしないと自動的に電源をOFFします。
- オートプレイ時やPCモード時、またはセットアップでオートパワーオフを無効にした場合は、オートパワーオフしません。
 - オートパワーオフを無効にして2分以上放置後の撮影では、ストロボが発光せず、適正な画像が得られない場合がありますのでご注意ください。
- ホワイトバランス** : 人間の目にはどんな照明のもとでも、白い被写体は白に見えるという順応性があります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体が白く撮影されます。この調整をホワイトバランスを合わせるといいます。ホワイトバランスを自動的に合わせる機能をオートホワイトバランスといいます。

アフターサービスについて

保証書

- 保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも調子が悪いときはサービスステーションへ
お買上げ店、またはフジサービスステーションにご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

修理部品の保有期間
本機の補修用部品は、製造打ち切り後8年をめやすに保有しておりますので、この期間中は原則として修理をお引き受けいたします。

修理ご依頼に際してのご注意

- 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添付してください。

- お買上げ店やフジサービスステーションの窓口で、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。
- 修理箇所のご指定のないとき、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなる場合があります。
- 修理料金が高く見込まれる修理のときは、「 円以上は連絡してほしい」と料金をご指定ください。ご指定のないときは、修理をすすめさせていただきます。
- 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り外してお手もとに保管してください。
- 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱に入れてしっかり包装し、必ず書留小包でお送りください。
- 修理期間は故障内容により多少異なりますが、嚴重な調整検査を行いますので普通修理品の場合はフジサービスステーションで、お預かりしてから通常7～14日位をご予定ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

型名 : ファインピックス1500

故障の状況 : できるだけ詳しく

ご購入年月日